



Республика Беларусь
ООО “МНПП “ Электроприбор”

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦП8507

Руководство по эксплуатации
ЗЭП.499.070РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Описание и работа	3
1.1 Назначение ЦП	3
1.2 Технические характеристики	6
1.3 Конструкция ЦП	17
1.4 Устройство и работа	20
1.5 Маркировка и пломбирование	21
1.6 Упаковка	23
2 Использование по назначению	24
2.1 Подготовка ЦП к использованию	24
2.2 Использование ЦП	25
2.2.1 Требования к обслуживающему персоналу	25
2.2.2 Проверка работоспособности ЦП	25
2.3 Режимы работы ЦП	26
2.3.1 Рабочий режим	26
2.3.2 Режим просмотра настроек ЦП	29
2.3.3 Режим листания измеряемых параметров ЦП	36
2.3.4 Режимы конфигурации ЦП	37
3 Поверка ЦП	55
4 Гарантии изготовителя	55
5 Хранение	55
6 Транспортирование	56
7 Утилизация	56
Приложение А (справочное) Измеряемые параметры	57
Приложение Б (обязательное) Условное обозначение ЦП при заказе	60
Приложение В (обязательное) Габаритные и установочные размеры ЦП	62
Приложение Г (рекомендуемое) Схемы электрические подключения ЦП	66
Приложение Д (справочное) Схемы подключения ЦП8507 с измерительными трансформаторами тока и напряжения, RS-485, индикаторами ИЦ8511/1 и ПЭВМ	70

Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления работников эксплуатации с конструкцией, принципом действия, техническими характеристиками монтажом и обслуживанием преобразователей измерительных многофункциональных ЦП8507.

1 Описание и работа

1.1 Назначение ЦП

Принцип действия ЦП основан на преобразовании измеренных входных аналоговых сигналов электрических параметров трехфазных сетей (см. приложение А) в цифровые сигналы и в унифицированные выходные аналоговые сигналы постоянного тока.

ЦП8507 могут применяться для контроля параметров электрических систем и установок энергообъектов различных отраслей промышленности.

ЦП8507 изготавливаются в шести модификациях. Перечень модификаций и исполнений ЦП приведен в таблице 1.

ЦП предназначены для включения в измерительную цепь непосредственно или через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Измеренные входные сигналы преобразуются с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов токов и напряжений в цифровые сигналы которые отображаются на встроенных индикаторах ЦП, количество индикаторов от 0 до 3-х, и передаются по сети интерфейс RS-485 и Ethernet на контроллеры верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления (далее – АСДУ) со скоростью до 115200 bit/s (Ethernet до 100 Mbit/s). Интерфейс RS-485_2 также может использоваться для организации отображения измеряемых параметров на дополнительных индикаторах (до 32-х) ИЦ8511/1 в информационном режиме.

Протоколы обмена данными:

- по интерфейсам RS-485_1 и RS-485_2 для ЦП8507/2 – ЦП8507/10:

MODBUS-RTU, МЭК 60870-5-101;

- по интерфейсам RS-485_1 и RS-485_2 для ЦП8507/14 – ЦП8507/16:

MODBUS-RTU, МЭК 60870-5-101, CRC-RB, ELZIP;

- по интерфейсам Ethernet 1, Ethernet 2: MODBUS-TCP/IP, МЭК 60870-5-104.

По заказу поддержка RSTP; TX, FX.

Протоколы обмена данными ЦП с ПЭВМ приведены на сайте www.electropribor.com или по запросу высылаются заказчику на его адрес электронной почты.

ЦП имеют возможность изменения параметров (сетевой адрес, коэффициент трансформации тока $K_{ТТ}$, коэффициент трансформации напряжения $K_{ТН}$ и т. д.) непосредственно на объекте эксплуатации по интерфейсам с помощью программы ЦП8507 v.7.X.X.X или с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели.

ЦП8507/2,8,10,12 в корпусах 120x120x130 mm; 96x96x130 mm и 120x120x165 mm предназначены для размещения на диспетчерских щитах, панелях, шкафах, а также для встраивания в энергетическое оборудование. По заказу на DIN-рейку. ЦП8507/4,16 выполненные в корпусе 125x90x125 mm предназначены для навесного монтажа или монтажа на DIN-рейку 35 mm,

Наличие в ЦП8507 соответствующих функций в зависимости от модификации, приведены в таблице 1. Количество RS-485, Ethernet, Di, Do, Ao указывается в паспорте.

Таблица 1

Таблица 1

Модификация ЦП	Наличие цифровых индикаторов ЦП	Кол-во отображаемых параметров на ЦП ¹⁾	Наличие аналоговых выходов ²⁾	Наличие, тип и кол-во интерфейсов ³⁾	Наличие дискретных входов (Di) и выходов (Do)
ЦП8507/2	от 1 до 3	от 1 до 3-х в любом сочетании	от 0 до 3-х, соответствующих отображаемым параметрам	RS-485_1, RS-485_2, Ethernet 1, Ethernet 2	Дискретные входы 0, 8,12,13,16 Дискретные выходы от 0 до 3
ЦП8507/4	-	-	от 0 до 3-х	RS-485_1, RS-485_2, Ethernet 1, Ethernet 2	Дискретные входы 0, 6, 8 Дискретные выходы от 0 до 3
ЦП8507/8	от 1 до 3	от 1 до 3-х в любом сочетании	от 0 до до 3-х, соответствующих отображаемым параметрам	RS-485_1, RS-485_2	-
ЦП8507/10	от 1 до 3	Три значения: U _A , U _B , U _C или U _{AB} , U _{BC} , U _{CA} или I _A , I _B , I _C или F	от 0 до до 3-х, соответствующих отображаемым параметрам	RS-485_1, RS-485_2	-
ЦП8507/14	2	На верхнем индикаторе 3 или 6 параметров в любом сочетании. На нижнем индикаторе активная и реактивная энергия	от 0 до 3-х, соответствующих любым параметрам	RS-485_1, RS-485_2, Ethernet 1, Ethernet 2	Дискретные входы 0, 8,12,13,16 Дискретные выходы от 0 до 3
ЦП8507/16	-	-	от 0 до 3-х	RS-485_1, RS-485_2, Ethernet 1, Ethernet 2	Дискретные входы 0, 6, 8, 12 Дискретные выходы от 0 до 3
¹⁾ Количество, обозначение и единицы измерения измеряемого параметра указывается в паспорте.					
²⁾ Количество, аналоговых выходов указывается в паспорте.					

1.1.4 ЦП предназначены для эксплуатации при атмосферном давлении от 630 до 800 mm Hg.

1.1.5 Рабочие условия применения

1.1.5.1 Питание ЦП8507 осуществляется по одному из вариантов:

- от универсального источника питания напряжением переменного тока от 85 до 260 V, частотой 50 Hz или напряжением постоянного тока от 105 до 300 V (далее – универсальное питание);
- от сети постоянного тока напряжением от 37 до 72 V, от 19 до 36 V, от 19 до 36 V, от 10 до 18 V, от 4,8 до 5,6 V.

1.1.5.2 ЦП предназначены для эксплуатации при температуре от минус 40 °C до плюс 55 °C и относительной влажности до 95 % при температуре 35 °C.

1.1.6 При заказе и в документации другой продукции, в которой применяются ЦП, необходимо указать условное обозначение ЦП в соответствии с приложением Б или заполнить бланк заказа, который приведен на сайте www.electropribor.com.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазоны измерений (изменений) входных сигналов, диапазоны изменений входных сигналов, отображаемых на ЦП и передаваемых по сети интерфейс, пределы основных погрешностей, приведены в таблицах 2 - 12.

Таблица 2 - Измерение силы переменного тока

Модификации ЦП	Диапазон измерений силы переменного тока ¹⁾ , А	Диапазон изменений силы переменного тока, отображаемого на ЦП, А, кА	Диапазон изменений силы переменного тока, передаваемого по сети интерфейс, А, кА	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, от нормирующего значения, γ , % ⁴⁾
ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/14	от 0 до $I_{\text{ном.}}$ ²⁾	от 0 до $H1$ ³⁾ , от 0 до $H1$ ³⁾	I_n : от 0 до $H1_{\text{ф.}}$ ³⁾ , $I_{\text{ф.}}$: от 0 до $H1_n$ ³⁾	±0,5 % или ±0,2 %
ЦП8507/10		от 0 до $H1$ ³⁾		
ЦП8507/4, ЦП8507/16		—		

¹⁾ При непосредственном включении.

²⁾ Номинальное значение силы переменного тока (см. таблицу 11).

³⁾ Значение силы переменного тока $H1$ с учетом коэффициента трансформации трансформаторов тока на входе ЦП (см. таблицу 12).

⁴⁾ За нормирующее значение принимают максимальное значение диапазона измерений (изменений) силы переменного тока.

Таблица 3 - Измерение напряжения переменного тока

Модификации ЦП	Диапазон измерений напряжения переменного тока ¹⁾ , V	Диапазон изменений напряжения переменного тока, отображаемого на ЦП, V, kV	Диапазон изменений напряжения переменного тока, передаваемого по сети интерфейс, V, kV	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, от нормирующего значения, γ , % ⁴⁾
ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10, ЦП8507/14	от 0 до $1,25 \cdot U_{л.ном.}^{2)}$ от 0 до $1,25 \cdot U_{ф.ном.}^{2)}$	от 0 до $H2_{ф.}^{3)}$ от 0 до $H2_{л.}^{3)}$	от 0 до $H2_{ф.}^{3)}$ от 0 до $H2_{л.}^{3)}$	$\pm 0,5$ % или $\pm 0,2$ %
ЦП8507/4, ЦП8507/16		—		

¹⁾ При непосредственном включении.

²⁾ Номинальное значение напряжения переменного тока (см. таблицу 11).

³⁾ Значение напряжения переменного тока H2 с учетом коэффициента трансформации трансформаторов напряжения на входе ЦП (см. таблицу 12).

⁴⁾ За нормирующее значение принимают максимальное значение диапазона измерений (изменений) напряжения переменного тока.

Таблица 4 - Измерение частоты переменного тока

Модификации ЦП	Диапазон измерений частоты переменного тока, Hz	Диапазон изменений частоты переменного тока, отображаемой на ЦП, Hz	Диапазон изменений частоты переменного тока, передаваемой по сети интерфейс, Hz	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, Δ, Hz
ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10, ЦП8507/14	от 45 до 55	от 45 до 55	от 45 до 55	±0,025 или ±0,01
ЦП8507/4, ЦП8507/16		—		

Таблица 5 - Измерение полной мощности

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификаций ЦП8507			
	ЦП8507/2, ЦП8507/8	ЦП8507/10	ЦП8507/14	ЦП8507/4, ЦП8507/16
Диапазон измерений полной мощности ¹⁾ , V · A	от 0 до S _{ном.} ²⁾			
Диапазон изменений полной мощности, отображаемой на ЦП, V · A, kV · A	от 0 до HЗ ³⁾	-	от 0 до HЗ ³⁾	-
Диапазон изменений полной мощности, передаваемой по сети интерфейс, V · A, kV · A	от 0 до HЗ ³⁾			
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, от нормирующего значения, γ, % ⁴⁾	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 % или ±0,2 %	±0,5 %
¹⁾ При непосредственном включении. ²⁾ Номинальное значение полной мощности (см. таблицу 11). ³⁾ Значение полной мощности HЗ с учетом коэффициента трансформации трансформаторов тока и напряжения на входе ЦП (см. таблицу 12). ⁴⁾ За нормирующее значение принимают максимальное значение диапазона измерений (изменений) полной мощности.				

Таблица 6 - Измерение активной и реактивной мощности

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификаций ЦП8507			
	ЦП8507/2, ЦП8507/8	ЦП8507/10	ЦП8507/14	ЦП8507/4, ЦП8507/16
Диапазон измерений активной мощности, W , ¹⁾	от $-P_{\text{ном.}}^{2)}$ до $P_{\text{ном.}}^{2)}$;			
Диапазон измерений реактивной мощности $\text{var}^{1)}$	от $-Q_{\text{ном.}}^{2)}$ до $Q_{\text{ном.}}^{2)}$			
Диапазон изменений активной и реактивной мощности, отображаемой на ЦП, kW, MW, var, Kvar, Mvar	от $-H3^{3)}$ до $H3^{3)}$	-	от $-H3^{3)}$ до $H3^{3)}$	-
Диапазон изменений активной и реактивной мощности, передаваемой по сети интерфейса, kW, MW, var, Kvar, Mvar	от $-H3^{3)}$ до $H3^{3)}$			
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, от нормирующего значения, γ , % ⁴⁾	$\pm 0,5$ % ⁵⁾	$\pm 0,5$ % ⁵⁾	$\pm 0,5$ % или $\pm 0,2$ % ⁵⁾	$\pm 0,5$ % ⁵⁾
	$\pm 0,5$ % ⁶⁾	$\pm 0,5$ % ⁶⁾	$\pm 0,5$ % ⁶⁾	$\pm 0,5$ % ⁶⁾
¹⁾ При непосредственном включении. ²⁾ Номинальное значение активной и реактивной мощности (см. таблицу 11). ³⁾ Значение активной и реактивной мощности H3 с учетом коэффициента трансформации трансформаторов тока и напряжения на входе ЦП (см. таблицу 12). ⁴⁾ За нормирующее значение принимают максимальное значение диапазона измерений (изменений) полной мощности. ⁵⁾ При измерении активной мощности. ⁶⁾ При измерении реактивной мощности.				

Таблица 7 - Метрологические характеристики при измерении активной и реактивной энергии

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификаций ЦП8507	
	ЦП8507/14	ЦП8507/16
Диапазон изменений активной или реактивной энергии, отображаемой на ЦП, kW · h, kvar · h, MW · h, Mvar · h,	от $-99999,99$ до $99999,99$	-
Диапазон изменений активной или реактивной энергии, передаваемой по сети интерфейса kW · h, kvar · h, MW · h, Mvar · h,	от $-99999,99$ до $99999,99$	

Таблица 8 - Пределы допускаемой основной относительной погрешности ЦП8507/14, ЦП850/16, δ , % при измерении энергии с симметричными нагрузками

Значение силы переменного тока	Коэффициент мощности	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, δ , %, для класса точности по ГОСТ 31819.22-2012 и ГОСТ 31819.23-2012		
		0,2S	0,5S	1
$0,01 \cdot I_{\text{НОМ.}} \leq I_{\text{НОМ.}} < 0,05 \cdot I_{\text{НОМ.}}$	1,00	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	-
$0,02 \cdot I_{\text{НОМ.}} \leq I_{\text{НОМ.}} < 0,05 \cdot I_{\text{НОМ.}}$		-	-	$\pm 1,5$
$0,05 \cdot I_{\text{НОМ.}} \leq I_{\text{НОМ.}} \leq 1,20 \cdot I_{\text{НОМ.}}$		$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
$0,02 \cdot I_{\text{НОМ.}} \leq I_{\text{НОМ.}} < 0,10 \cdot I_{\text{НОМ.}}$	0,50 при индуктивной нагрузке (для активной и реактивной энергии) 0,80 при емкостной нагрузке (для активной энергии)	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	-
$0,05 \cdot I_{\text{НОМ.}} \leq I_{\text{НОМ.}} < 0,10 \cdot I_{\text{НОМ.}}$		-	-	$\pm 1,5$
$0,10 \cdot I_{\text{НОМ.}} \leq I_{\text{НОМ.}} \leq 1,20 \cdot I_{\text{НОМ.}}$		$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$
$0,10 \cdot I_{\text{НОМ.}} \leq I_{\text{НОМ.}} \leq 1,20 \cdot I_{\text{НОМ.}}$	0,25 при индуктивной или емкостной нагрузке (для реактивной энергии)	-	-	$\pm 1,5$

Таблица 9 - Пределы допускаемой основной относительной погрешности ЦП8507/14, ЦП850/16, δ , % при измерении энергии с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений, приложенных к цепям напряжения (при 4-х проводной схеме подключения)

Значение силы переменного тока	Коэффициент мощности	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, δ , %, для класса точности по ГОСТ 31819.22-2012 и ГОСТ 31819.23-2012		
		0,2S	0,5S	1
$0,05 \cdot I_{\text{НОМ.}} \leq I_{\text{НОМ.}} \leq 1,20 \cdot I_{\text{НОМ.}}$	1,00	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	$\pm 1,5$
$0,10 \cdot I_{\text{НОМ.}} \leq I_{\text{НОМ.}} \leq 1,20 \cdot I_{\text{НОМ.}}$	0,50 при индуктивной нагрузке	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$

1.2.2 Диапазоны изменений выходных аналоговых сигналов силы постоянного тока (далее – выходные аналоговые сигналы) приведены в таблице 10.

Таблица 10

Модификация ЦП	Диапазон изменений выходного аналогового сигнала постоянного тока, мА	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, от нормирующего значения, γ , % ¹⁾
ЦП8507/2, ЦП8507/4, ЦП8507/8, ЦП8507/14, ЦП8507/16	-5 – 0 – 5; 0 – 5 или 4 – 20; 4 – 12 – 20	$\pm 0,5$ %
ЦП8507/10	-	

¹⁾ За нормирующее значение выходного сигнала принимают максимальное значение (модуль максимального значения) диапазона изменений.

1.2.3 Номинальные значения входных сигналов приведены в таблице 11.

Таблица 11

Модификации ЦП	Напряжение переменного тока линейное $U_{л.ном.}$ (фазное $U_{ф.ном.}$), В	Сила переменного тока, $I_{л.ном.}$, $I_{ф.ном.}$, А	Частота переменного тока, $F_{ном.}$, Гц	Мощность, $P_{ном.}$, Вт, $Q_{ном.}$, вар, $S_{ном.}$, В·А	Коэффициент мощности $\cos \varphi_{ном.}$ ($\sin \varphi_{ном.}$)
ЦП8507/2, ЦП8507/4, ЦП8507/8, ЦП8507/10, ЦП8507/14, ЦП8507/16	100 ($100/\sqrt{3}$) или 380 ($380/\sqrt{3}$) или 400 ($400/\sqrt{3}$)	1	50	173,2 или 692,8 или 3291	1
	100 ($100/\sqrt{3}$) или 380 ($380/\sqrt{3}$) или 400 ($400/\sqrt{3}$)	5		658,2 или 866,0 или 3464	

1.2.4 Значение измеряемых параметров, отображаемых на ЦП и передаваемых по сети интерфейс, приведены в таблице 12.

Таблица 12

Наименование параметра	Значение
Сила переменного тока, А, кА	$H1_{л.} = K_{т.т} \cdot I_{л.ном.}$ $H1_{ф.} = K_{т.т} \cdot I_{ф.ном.}$
Напряжение переменного тока, В, kV	$H2_{л.} = K_{т.н} \cdot 1,25 \cdot U_{л.ном.}$ $H2_{ф.} = K_{т.н} \cdot 1,25 \cdot U_{ф.ном.}$
Активная мощность, W, kW, MW	<u>для трехпроводных сетей</u> $H3 = P = \sqrt{3} \cdot K_{т.т} \cdot I_{л.ном.} \cdot K_{т.н} \cdot U_{л.ном.} \cdot \cos \varphi_{ном.}$ <u>для четырехпроводных сетей</u> $H3 = P = 3 \cdot K_{т.т} \cdot I_{ф.ном.} \cdot K_{т.н} \cdot U_{ф.ном.} \cdot \cos \varphi_{ном.}$
Реактивная мощность, var, kvar, Mvar	<u>для трехпроводных сетей</u> $H3 = Q = \sqrt{3} \cdot K_{т.т} \cdot I_{л.ном.} \cdot K_{т.н} \cdot U_{л.ном.} \cdot \sin \varphi_{ном.}$ <u>для четырехпроводных сетей</u> $H3 = Q = 3 \cdot K_{т.т} \cdot I_{ф.ном.} \cdot K_{т.н} \cdot U_{ф.ном.} \cdot \sin \varphi_{ном.}$
Полная мощность, V·A, kV·A, MV·A	<u>для трехпроводных сетей</u> $H3 = S = \sqrt{3}/2 K_{т.т} \cdot I_{л.ном.} \cdot K_{т.н} \cdot U_{л.ном.}$ <u>для четырехпроводных сетей</u> $H3 = S = 3 \cdot K_{т.т} \cdot I_{ф.ном.} \cdot K_{т.н} \cdot U_{ф.ном.}$
Частота переменного тока, Гц, кГц	F
Активная или реактивная энергия, kW·h, kvar·h, MW·h, Mvar·h	Wa, Wa+, Wa- и Wr, Wr+, Wr-, Wr1, Wr2, Wr3, Wr4
Примечания: 1. $I_{ном.}$ – номинальное значение тока на входе ЦП. 3. $U_{л.ном.}$ - номинальное значение линейного (межфазного) напряжения на входе ЦП. 4. $U_{ф.ном.}$ - номинальное значение фазного напряжения на входе ЦП. 5. $K_{т.т}$ – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока. 6. $K_{т.н}$ – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов напряжения. 7. $\varphi_{ном.}$ - угол сдвига между $I_{ф}$ и $U_{ф}$. 8. Wa, Wr суммарная активная или реактивная энергия, Wa+, Wr+ активная или реактивная энергия в прямом направлении, Wa-, Wr- активная или реактивная энергия в обратном направлении,	

Wr1, Wr2, Wr3, Wr4 реактивная энергия по квадрантам.

1.2.5 Габаритные размеры и масса ЦП приведены в таблице 13:

Таблица 6

Модификация ЦП	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, kg, не более
ЦП8507/2	120x120x140	0,80
ЦП8507/4	125x90x125	0,55
ЦП8507/8, ЦП8507/10	96x96x130	0,55
ЦП8507/14	120x120x140 или 120x120x165	0,80
ЦП8507/16	125x90x125	0,70

1.2.6 Мощность потребляемая ЦП

Таблица 14

Модификация ЦП	Потребляемая мощность, не более	
	от сети переменного тока, V·A	от сети постоянного тока, W
ЦП8507/4, ЦП8507/8, ЦП8507/10, ЦП8507/16	12	9
ЦП8507/4, ЦП8507/14	18	14

Мощность, потребляемая ЦП, для каждой последовательной измерительной цепи должна быть не более $0,5 \text{ V} \cdot \text{A}$.

Входное сопротивление для каждой параллельной измерительной цепи должно быть:

- не менее $170 \text{ k}\Omega \pm 5 \%$ для ЦП8507/2, ЦП8507/4, ЦП8507/8, ЦП8507/10;
- не менее $1,0 \text{ M}\Omega \pm 5 \%$ для ЦП8507/14, ЦП8507/16.

1.2.7 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности соответствуют значениям приведенным в таблицах 2 – 10.

1.2.8 Коэффициент мощности, средние арифметические значения фазных токов и напряжений, действующее значение напряжения нулевой последовательности, действующее значение силы тока нулевой последовательности, показатели качества электрической энергии относятся к ненормируемым параметрам.

Вычисление параметров осуществляется по формулам, приведенным в приложении А.

1.2.9 Дискретные входы для ввода состояний дискретных сигналов со следующими характеристиками: номинальное напряжение постоянного тока 24 V и 220 V; максимальное напряжение постоянного тока 35 V; порог срабатывания на включение - напряжение постоянного тока 11 V, порог срабатывания на выключение - напряжение постоянного тока 5 V, максимальный ток 2,6 mA.

Дискретные выходы в соответствии с выбранным режимом работы предназначены для переключения своими контактами внешних электрических цепей пере-

менного или постоянного тока напряжением до 250 В и током до 0,12 А.

1.2.10 Импульсные выходы имеют два состояния:

а) в состоянии «замкнуто»:

- сопротивление импульсных выходов не более 200 Ω ;

- предельно допустимое значение тока, которое должна выдерживать цепь импульсного выхода 50 mA.;

б) в состоянии «разомкнуто» должны быть:

- сопротивление импульсных выходов не менее 50 k Ω ;

- предельно допустимое значение напряжения на зажимах импульсных выходов 30 V.

1.2.11 Количество импульсов формируемых на импульсных выходах ЦП8507/14, ЦП8507/16 (постоянная ЦП) соответствуют значению, введенному в память ЦП.

1.2.8 Стартовый ток ЦП8507/14, ЦП8507/16 (чувствительность) не более:

- 0,001 $I_{\text{НОМИН.}}$ для класса точности 0,5S и 0,2S;

- 0,004 $I_{\text{НОМИН.}}$ для класса точности 1 при непосредственном включении;

- 0,002 $I_{\text{НОМИН.}}$ для класса точности 1 при трансформаторном включении.

1.2.12 Импульсные выходы ЦП8507/14, ЦП8507/16 при отсутствии тока во входной цепи (отсутствие самохода) не создают более одного импульса.

1.2.13 ЦП8507/14, ЦП8507/16 обеспечивают точность хода встроенных часов $\pm 0,5$ с/сутки.

1.2.14 ЦП соответствуют требованию 1.2.7, 1.2.8:

а) при изменении сопротивления нагрузки выходных аналоговых сигналов от 0 до 3,0 k Ω с диапазоном изменений выходных аналоговых сигналов от минус 5 до плюс 5 mA; от 0 до 5 mA или от 0 до 0,5 k Ω для ЦП с диапазоном изменений выходных аналоговых сигналов 4 - 12 - 20 mA; от 4 до 20 mA;

б) при изменении частоты входного сигнала от 45 до 55 Hz;

в) при изменении коэффициента мощности входного сигнала (при измерении активной, реактивной мощности) в диапазоне от 0,5 до 1;

г) при изменении напряжения измерительной цепи (при измерении мощности) в диапазоне от 10 % до 125 % от номинального значения напряжения;

д) при изменении напряжения питания:

- от номинального значения напряжения сети переменного тока 220 (230) V до 85 и 260 V и от номинального значения напряжения сети постоянного тока от 220 (230) V до 105 и 300 V (универсальный источник питания);

- от номинального значения напряжения сети постоянного тока 48 V до 37 и 72 V или от номинального значения 24 V до 19 и 36 V или от номинального значения 12 V до 10 и 18 V или от номинального значения 5 V до 4,8 и 5,6 V.

1.2.15 Время установления рабочего режима ЦП не более 30 min.

Время непрерывной работы ЦП не ограничено.

1.2.16 Пульсация выходных аналоговых сигналов при максимальном значении входного сигнала на максимальной нагрузке не более 90 mV для диапазонов изменений выходных аналоговых сигналов от минус 5 до плюс 5 mA; от 0 до 5 mA и не более 60 mV для диапазонов изменений выходных аналоговых сигналов 4 - 12 - 20 mA; от 4 до 20 mA.

1.2.17 Время отклика не более 0,5 s.

1.2.18 ЦП устойчивы:

а) к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 55 °C,

б) к воздействию относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре 35 °C;

в) к воздействию внешнего однородного магнитного поля переменного тока с магнитной индукцией 0,5 mT (0,4 kA/m) при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля.

1.2.19 Пределы допускаемых дополнительных погрешностей (далее - дополнительных погрешностей) ЦП, вызванных изменением температуры окружающего воздуха, от нормальных значений $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 % до 80 % соответствуют значениям, приведенным в таблицах 10 и 11.

Таблица 10

Влияющий фактор	Пределы дополнительной приведенной погрешности, %, при измерении тока, напряжения, мощности частоты	Пределы дополнительной относительной погрешности, % при измерении энергии	
		$0,05 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$ коэффициент мощности 1	$0,10 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$ 0,50 при индуктивной нагрузке
Изменение температуры от $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ до минус $40 ^\circ\text{C}$ и плюс $55 ^\circ\text{C}$	Не более предела основной погрешности на каждые 10°C	$\pm 0,01/ ^\circ\text{C}$ для класса точности 0,2S $\pm 0,03/ ^\circ\text{C}$ для класса точности 0,5S $\pm 0,05/ ^\circ\text{C}$ для класса точности 1	$\pm 0,02/ ^\circ\text{C}$ для класса точности 0,2S $\pm 0,05/ ^\circ\text{C}$ для класса точности 0,5S $\pm 0,07/ ^\circ\text{C}$ для класса точности 1
Изменение относительной влажности $(95 \pm 3) \%$ при температуре $35 ^\circ\text{C}$	Не более предела основной погрешности	$\pm 0,2$ для класса точности 0,2S $\pm 0,5$ для класса точности 0,5S $\pm 1,0$ для класса точности 1	$\pm 0,3$ для класса точности 0,2S $\pm 0,6$ для класса точности 0,5S $\pm 1,0$ для класса точности 1

Таблица 11

Влияющий фактор	Пределы дополнительной приведенной погрешности, %, при измерении		Пределы дополнительной относительной погрешности, %, при измерении энергии, при $I_{ном.}$ и коэффициенте мощности равном 1		
	тока, напряжения, мощности	частоты	класс точности 0,2 S	класс точности 0,5 S	класс точности 1
Изменение внешнего однородного магнитного поля переменного тока с магнитной индукцией 0,5 мТ	$\pm 0,4$ для класса точности 0,2 $\pm 0,5$ для класса точности 0,5	$\pm 0,02$ для класса точности 0,01 $\pm 0,05$ для класса точности 0,025	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	± 2

1.2.20 ЦП выдерживают без повреждений двухчасовую перегрузку входным током и напряжением, равным 120 % от максимального значения диапазона измерений.

Напряжение на зажимах выходных аналоговых сигналов при перегрузке не более 30 V на максимальной нагрузке.

1.2.21 ЦП выдерживают кратковременные перегрузки входным током и напряжением с кратностью от максимального значения диапазона измерений в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

Наименование цепи ЦП	Кратность		Число перегрузок	Длительность каждой перегрузки, s	Интервал между двумя перегрузками, s
	тока	напряжения			
Последовательные цепи (тока)	2	–	10	10	10
	7	–	2	15	60
	10	–	5	3	2
	40	–	2	1	1
Параллельные цепи (напряжения)	–	2,0 (при $U_{вх} \leq 400$ V) 1,5 (при $400 < U_{вх} \leq 500$ V)	9	1	15

Напряжение на зажимах выходных аналоговых сигналов при перегрузках не более 30 V на максимальной нагрузке.

1.2.22 ЦП устойчивы:

– к разрыву нагрузки в течение 4 часов на любом аналоговом выходе при номинальном значении соответствующего входного сигнала.

Напряжение на разомкнутых зажимах выходных аналоговых сигналов при этом не более 30 V.

– к заземлению любого выходного зажима аналогового выхода.

При заземлении одного из зажимов выходных аналоговых сигналов ЦП соответствуют требованию 1.2.8.

1.2.23 Степень защиты по ГОСТ 14254 – 2015:

– IP20 – для клемм подключения;

– IP40 – для остальных частей оболочки ЦП.

1.2.24 ЦП устойчивы и прочны к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Hz при амплитуде смещения 0,15 mm.

1.2.25 ЦП в транспортной таре выдерживают без повреждений:

- воздействие температуры от минус 50 °С до плюс 55 °С;
- воздействие относительной влажности (95 ± 3) % при температуре 35 °С.

1.2.26 ЦП в транспортной таре выдерживают без повреждений в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком по ГОСТ 14192-96 "Верх", воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Hz при амплитуде смещения 0,15 mm.

1.2.27 ЦП по электромагнитной совместимости соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 и ГОСТ CISPR 11-2017 для оборудования группы 1, класса А.

1.2.28 ЦП по безопасности соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ IEC 61010-2-030-2023.

По способу защиты от поражения электрическим током ЦП относятся к изделиям класса II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

ЦП соответствуют:

- степени загрязнения 2 и категории перенапряжения II по ГОСТ IEC 61010-1-2014;

- категории измерений III по ГОСТ IEC 61010-2-030-2023.

Цепи коммутации реле рассчитаны на напряжение до 250 V и ток до 120 mA.

Импульсные выходы рассчитаны на напряжение до 50 V и ток до 40 mA.

Токовые цепи рассчитаны на напряжение относительно земли не более:

- 300 V для ЦП8507 с $U_{ном}$ 380 V или 400 V;
- 100 V для ЦП8507 с $U_{ном}$ 100 V.

1.2.29 Электрическое сопротивление изоляции цепей, при воздействии напряжением, указанным в таблице 14, не менее 20 MΩ.

1.2.30 Зазоры не менее значений, указанных в таблице 14.

1.2.31 Электрическая изоляция различных цепей ЦП между собой и по отношению к корпусу выдерживает в течение 1 min действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Hz, среднеквадратичное значение которого указана в таблице 13.

Таблица 13

Наименование цепи	Испытательное напряжение, V	
	U _{вхф} = 400/√3 V	U _{вхф} = 100/√3 V
Цепь питания – входные цепи, дискретные выходы (реле)	500	100
Цепь питания – аналоговые выходы, интерфейс, дискретные входы, импульсные выходы	500 [100]	
Цепи I _A , I _B , I _C – цепи U _A , U _B , U _C	100	100
Цепи тока между собой	100	100
Входные цепи – дискретные выходы	100	100
Входные цепи – аналоговые выходы, интерфейс, дискретные входы, импульсные выходы	100	100
Дискретные выходы – дискретные входы, интерфейс, аналоговые выходы, импульсные выходы	100	
Примечание - В квадратных скобках указаны значения для рабочего напряжения питания до 150 V.		

Таблица 14

Наименование цепи	Испытательное напряжение, V (Зазоры, mm)	
	U _{вхф} = 400/√3 V	U _{вхф} = 100/√3 V
Корпус – входные цепи	3510 (5,9)	1390 (1,5)
Корпус – цепь питания	2210 (3,0) [1060 (1,0)]	
Корпус – дискретные выходы (реле)	2210 (3,0)	
Корпус - аналоговые выходы, интерфейс, дискретные входы, импульсные выходы	710 (0,3)	
Цепь питания – входные цепи	3510 (5,9)	1390 (1,5)
Цепь питания – дискретные выходы	2210 (3,0)	
Цепь питания – аналоговые выходы, интерфейс, дискретные входы, импульсные выходы	2210 (3,0) [1060 (1,0)]	
Цепи I _A , I _B , I _C – цепи U _A , U _B , U _C	2210 (3,0)	1390 (1,5)
Цепи тока между собой	2210 (3,0)	1390 (1,5)
Входные цепи – дискретные выходы	3510 (5,9)	1390 (1,5)
Входные цепи – аналоговые выходы, интерфейс, дискретные входы, импульсные выходы	3510 (5,9)	1390 (1,5)
Дискретные выходы – дискретные входы, интерфейс, аналоговые выходы	2210 (3,0)	
Импульсные выходы - дискретные входы, интерфейс, аналоговые выходы	710 (0,3)	
Аналоговые выходы – интерфейс, дискретные входы	710 (0,3)	
Аналоговые выходы между собой	710 (0,3)	
Интерфейсы между собой	710 (0,3)	
Примечание - В квадратных скобках указаны значения для рабочего напряжения питания до 150 V.		

1.2.32 Средняя наработка на отказ ЦП с учетом технического обслуживания не менее 150000 h.

1.2.33 Среднее время восстановления работоспособного состояния ЦП не более 2 h.

1.2.34 Средний срок службы ЦП не менее 15 лет.

1.3 Конструкция ЦП

1.3.1 ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10, ЦП8507/14 конструктивно состоят из следующих основных узлов:

- пластмассового корпуса с розеткой RJ-45 для подключения разъема интерфейса Ethernet (при наличии);
- пластмассовой крышки с лицевой панелью на которой расположены цифровые индикаторы и кнопки управления;
- платы управления и индикации,
- платы питания (для ЦП8507/8, ЦП8507/10);
- платы входа;
- платы выхода;
- задняя крышка (для ЦП8507/14).

Крышка ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10, ЦП8507/14 крепится к корпусу при помощи защелок. Для того чтобы открыть крышку, необходимо освободить защелки.

На встроенных индикаторах ЦП8507/2, ЦП8507/8 отображается четыре значащих разряда и знак “-”. Высота цифр составляет 20 mm (для ЦП8507/2) и 14 mm (для ЦП8507/8), цвет свечения индикаторов - красный или зеленый или желтый (в любом сочетании, указывается в паспорте).

На встроенных индикаторах ЦП8507/10 отображается четыре значащих разряда. Высота цифр составляет 14 mm, цвет свечения индикаторов - красный или зеленый или желтый (в любом сочетании, указывается в паспорте). Слева находится ряд светодиодов, показывающие параметры, отображаемые на данном индикаторе. Справа находятся светодиоды, обозначающие единицы измерений данных параметров.

ЦП8507/14 имеют два монохромных цифровых индикатора с цветом свечения желтый или зеленый (указывается в паспорте). На верхнем индикаторе отображаются три (высота цифр 10 mm) или шесть (высота цифр 5 mm) измеряемых параметров (в любом сочетании) и их значения. На нижнем индикаторе отображаются символы и значения измеряемой энергии.

Задняя крышка ЦП8507/14 крепиться к корпусу при помощи двух винтов и пломбируется на объекте эксплуатации.

1.3.2 ЦП8507/4, ЦП8507/16 конструктивно состоят из следующих основных узлов:

- пластмассового корпуса;
- пластмассовой крышки с розеткой RJ-45 для подключения разъема интерфейса Ethernet (по заказу);
- платы входа;

- платы интерфейса.

Крышка крепится к корпусу при помощи четырёх винтов - саморезов, расположенных по её углам. Для того чтобы открыть крышку, необходимо отвинтить винты.

1.3.3 Фотографии общего вида ЦП приведены на рисунках 1 - 6.



Рисунок 1 - Внешний вид ЦП8507/2



Рисунок 2 - Внешний вид ЦП8507/4



Рисунок 3 - Внешний вид ЦП8507/8



Рисунок 4 - Внешний вид ЦП8507/10



1.4 Устройство и работа

Принцип действия ЦП основан на преобразовании измеренных входных аналоговых сигналов электрических параметров трехфазных сетей (см. приложение А) в цифровые сигналы, для отображения измеренных значений на индикаторах ЦП и для передачи измеренных значений в сеть интерфейс и в унифицированные выходные аналоговые сигналы постоянного тока.

Для сигнализации применяются 8, 13, или 16 дискретных входов. Зафиксированные изменения состояний дискретных входов с присвоением метками времени сохраняются в журнале и передаются по каналам интерфейс. Характеристики дискретных входов: – тип входных сигналов: «Wet Contact» или «Dry Contact» при использовании внутреннего источника питания 24 В.

Дискретные сигналы подаются на дискретный вход напрямую, без использования дополнительных преобразователей. Дискретные входы срабатывают только при подаче дискретного сигнала прямой полярности. При подаче дискретного сигнала обратной полярности срабатывания дискретного входа и его повреждения не происходит.

Управление коммутационным аппаратом осуществляется с помощью дискретных выходов.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На лицевой панели ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/14 указана необходимая информация. На задней стенке корпуса расположены табличка с маркировкой контактов и техническими данными.

На крышку ЦП8507/4, ЦП8507/16 наклеивается табличка, где указываются все необходимые технические данные ЦП и маркировка контактов.

Также на ЦП нанесены:

- наименование, тип и модификация ЦП;
- товарный знак изготовителя;
- вид питания, номинальное напряжение питания (или диапазон) и номинальная частота, потребляемая мощность;
- вид и параметры входных и выходных сигналов;

«» - символ оборудования, защищенного двойной или усиленной изоля-

ции;

«3~» - символ трехфазного переменного тока;

«~» - символ переменного тока;

«—» - символ постоянного тока;

- идентификационный номер ЦП, состоящий из двух компонентов «XXOOOO»;
- символ внимания  ;

где: XX – две последние цифры года изготовления ЦП;

OOOO – порядковый номер ЦП по системе нумерации изготовителя.



- знак утверждения типа средств измерений;



- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономиче-


ского

союза.

1.5.2 Для защиты от несанкционированного доступа в преобразователи:

ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10 в месте соединения корпуса и крышки преобразователей нанесены клеймо - наклейка поверителя и клеймо – наклейка отдела технического контроля (далее - ОТК)


место размещения
клейма - наклейки
поверителя

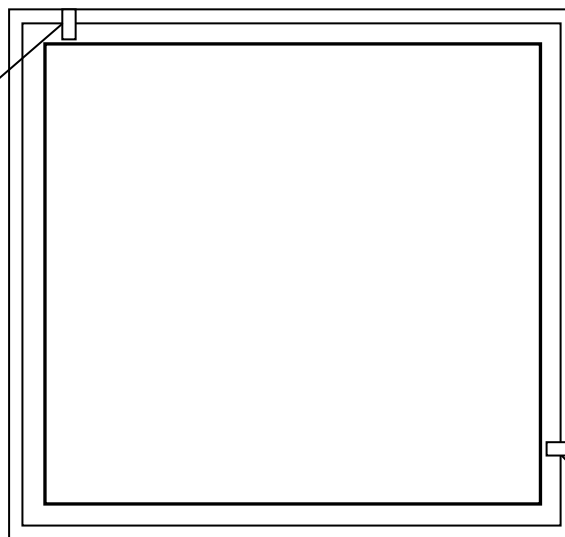

место размеще-
ния клейма -
наклейки ОТК

- ЦП8507/4, ЦП8507/16 - в месте соединения корпуса и крышки преобразователей нанесены оттиски клейма ОТК и клейма Знака поверки

место для нанесения от-
тиска клейма поверителя

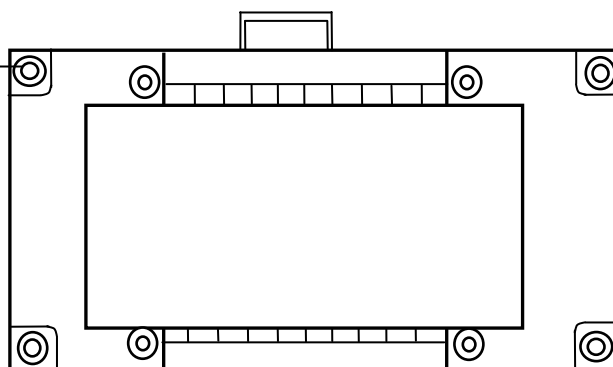

место для нанесения
оттиска клейма ОТК

- ЦП8507/14 в месте соединения корпуса и крышки преобразователей нанесены клеймо - наклейка ОТК, на пломбу под задней крышкой наносится оттиск клейма поверителя, на пломбу, которая крепится на леску, продетую через отверстия в задней крышке корпуса и отверстия винта, наносится оттиск клейма энергоснабжающей организации на месте эксплуатации

2 Использование по назначению

2.1. Подготовка ЦП к использованию

2.1.1 Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением ТКП 181 -2023 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации».

2.1.2 Противопожарная защита в помещениях, где эксплуатируются ЦП, должна достигаться:

- применением автоматических установок пожарной сигнализации;
- применением средств пожаротушения;
- организацией своевременного оповещения и эвакуации людей.

2.1.3 Установочные размеры ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10, ЦП8507/14 приведены на рисунках В.3, В.5, В.6 (приложение В). При установке ЦП необходимо использовать скобы корпуса.

Разметка места крепления ЦП8507/4, ЦП8507/16 проводится в соответствии с размерами, приведенными на рисунке В.8 (приложение В), или крепление осуществляется на DIN-рейку шириной 35 mm.

При установке ЦП на щит или стену при навесном монтаже сначала необходимо отсоединить от корпуса фиксатор, закрепить его при помощи двух винтов в соответствии с рисунком В.8 (приложение В), винты не должны выступать за плоскость установки преобразователя на фиксатор, а затем на него установить преобразователь.

При креплении на DIN – рейку сдвинуть фиксатор корпуса, зафиксировать корпус преобразователя на DIN – рейку и плавно нажать на фиксатор до щелчка.

2.1.4 Автоматический выключатель должен быть включен в монтаж электропроводки здания, находиться в непосредственной близости от ЦП и легкодоступен оператору, а также иметь соответствующую маркировку, как отключающее устройство для данного оборудования.

2.1.5 Внешние подключения выполняются при помощи пружинных контактных соединителей, обеспечивающих подключение медных или алюминиевых проводов диаметром от 0,3 mm, но не более 1,8 mm.

Для подключения внешних цепей необходимо на конце каждого подводящего провода снять изоляцию длиной 8-9 mm. При помощи отвертки из изоляционного материала шириной лезвия 3 mm нажать на рычаг в пазах соединителя и вставить провод внутрь отверстия для подключения до упора, после чего отпустить пружину.

При подключении многожильного провода свободная жила не должна касаться частей с другой полярностью или с другими доступными частями при ее изгибе во всех возможных направлениях без разрыва изоляции и без изгибов, имеющих острые углы.

2.1.6 Внешние цепи следует подключать в соответствии со схемами, приведенными в приложениях Г и Д, отключив питание и входные сигналы.

2.1.7 В случае нарушения правил эксплуатации ЦП, может ухудшаться защита, применяемая в ЦП.

2.2 Использование ЦП

2.2.1 Требования к обслуживающему персоналу

Персонал, допущенный к работе с ЦП, должен иметь допуск к работе с электрическими установками напряжением до 1000 V.

2.2.2 Проверка работоспособности ЦП

1) Подключить измерительный преобразователь ЦП8507 в зависимости от модификации по схеме, приведенной в приложении Г и Д.

2) Загрузить в ПЭВМ программу “ ЦП8507 v.7.X.X.X” (далее – программа).

3) Произвести настройку каналов связи - в основной строке выбрать интерфейс связи «RS-485» или «Ethernet»;

а) при работе с преобразователем по RS-485 выбрать:

- номер порта (выбирается в соответствии с конфигурацией ПК);

- скорость, установленную в ЦП (при выпуске из производства устанавливается скорость 9600);

- установить логический номер (сетевой адрес) прибора при выпуске из производства, соответствует двум последним цифрам номера по системе нумерации изготовителя (*например: номер преобразователя «190173» - сетевой адрес соответственно «73», если номер преобразователя заканчивается «00» - сетевой адрес устанавливается «100»*). Если не известен логический номер прибора - нажать на

кнопку , при этом поиск прибора по логическому номеру осуществиться автоматически.

б) при работе с преобразователем по Ethernet:

- выбрать IP адрес прибора;

- установить маску подсети конфигурируемого компьютера, соответствующему IP адресу прибора

при выпуске из производства устанавливается:

- сетевой адрес «192.168.0.250»;

- маска «255.255.255.0»;

- шлюз «192.168.0.1»;

- порядок следования байт в 4-х байтном числе (float) «3-2-1-0»;

- адрес RTU – две последние цифры заводского номера.

в) в закладке «Измеряемая информация» установить “галочку” в окнах:

- «Чтение энергии» для ЦП8507/14, ЦП8507/16;

- «Чтение дискр. входов» при наличии дискретных входов в ЦП;

- «Автоопрос» при необходимости автоматического обновления передаваем-

мой

преобразователем

информации.

4) Подать напряжение питания и входные сигналы на ЦП8507.

На ЦП8507/2, ЦП8507/8 должны высветиться символы параметров, отображаемые в соответствующих индикаторах, и приблизительно через 5 s их значения. На аналоговых выходах должны появиться значения, соответствующие измеряемым электрическим параметрам.

На ЦП8507/10 слева должны загореться светодиоды, соответствующие измеряемым параметрам (I_A , I_B , I_C , U_A , U_B , U_C , U_{AB} , U_{BC} , U_{CA}), справа должен загореться светодиод, обозначающий единицу измерения данных параметров (А или V или Hz) и через 5 s в соответствующих индикаторах должны отобразиться их значения.

На ЦП8507/14 при включении должны высветиться логотип изготовителя и номер версии ПО в течение 3 s, затем на верхнем индикаторе должны появиться отображаемые измеряемые электрические параметры и их значения, на нижнем индикаторе отображаемые виды энергии и ее значения. На аналоговых выходах должны появиться значения, соответствующие измеряемым электрическим параметрам.

В программе в закладке «Измеряемая информация» нажать на кнопку «Чтение», в соответствующих окнах должны появиться текущие значения измеряемых параметров.

Для прочтения информации передаваемой на ИЦ8511 по RS-485_2 предназначена вкладка «Информ. канал».

2.3 Режимы работы ЦП

ЦП имеют следующие режимы работы:

- рабочий режим;
- режим просмотра настроек ЦП;
- режим листания измеряемых параметров (только для ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10, ЦП8507/14);
- режим конфигурации (изменения параметров и настроек) ЦП.

2.3.1 Рабочий режим

В рабочем режиме на индикаторах и/или на мониторе ПЭВМ отображаются значения измеряемых параметров, поступающих непосредственно на вход ЦП или на вход первичных измерительных трансформаторов (см. таблицу 16).

Таблица 16

Наименование измеряемого параметра	Обозначение параметра	Отображение на ЦП		
		ЦП8507/2, ЦП8507/8	ЦП8507/10	ЦП8507/14
Действующие значения силы фазного тока	I_A, I_B, I_C	I_A, I_B, I_C	I_A, I_B, I_C	I_A, I_B, I_C
Действующее значение силы тока нулевой последовательности	I_0	I_0	-	I_0
Действующие значения фазного напряжения	U_A, U_B, U_C	U_A, U_B, U_C	U_A, U_B, U_C	U_A, U_B, U_C
Действующие значения междуфазного (линейного) напряжения	U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}	U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}	U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}	U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}
Действующее значение напряжения нулевой последовательности	U_0	U_0	-	U_0
Активная мощностей фазы нагрузки	P_A, P_B, P_C	P_A, P_B, P_C	-	P_A, P_B, P_C
Реактивная мощность фазы нагрузки	Q_A, Q_B, Q_C	Q_A, Q_B, Q_C	-	Q_A, Q_B, Q_C
Полная мощность фазы нагрузки	S_A, S_B, S_C	S_A, S_B, S_C	-	S_A, S_B, S_C
Среднее арифметическое значение фазного тока	I_{cp}	I	-	I
Среднее арифметическое значение фазного напряжения	$U_{ф.ср}$	U	-	U
Среднее арифметическое значение линейного напряжения	$U_{л.ср}$	U_L	-	U_L
Суммарная полная мощность	S	SS	-	S
Суммарная активная мощность	P	PS	-	P
Суммарная реактивная мощность	Q	$Q.S$	-	Q
Коэффициент мощности фазы нагрузки	K_{PA}, K_{PB}, K_{PC}	$\cos \varphi_{PA}, \cos \varphi_{PB}, \cos \varphi_{PC}$	-	K_{PA}, K_{PB}, K_{PC}
Коэффициент мощности	K_p	$\cos \varphi_P$	-	K_P
Частота	F	F	F	F
Активная энергия обратного направления	W_a-	-	-	W_a-
Реактивная энергия суммарная	W_r	-	-	W_r
Реактивная энергия прямого направления	W_r+	-	-	W_r+
Реактивная энергия обратного направления	W_r-	-	-	W_r-
Реактивная энергия в первом квадранте	W_{r1}	-	-	W_{r1}
Реактивная энергия во	W_{r2}	-	-	W_{r2}

втором квадранте				
------------------	--	--	--	--

Продолжение таблицы 16

Наименование измеряемого параметра	Обозначение параметра	Отображение на ЦП		
		ЦП8507/2, ЦП8507/8,	ЦП8507/10	ЦП8507/14
Реактивная энергия в третьем квадранте	Wr3	-	-	Wr3
Реактивная энергия в четвертом квадранте	Wr4	-	-	Wr4
Показатели качества электрической энергии				
Отклонение частоты	Δf		-	df
Медленные изменения напряжения электропитания положительные	$\delta U(+)$	-	-	$\delta U(+)$
Медленные изменения напряжения электропитания отрицательные	$\delta U(-)$	-	-	$\delta U(-)$
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	K_{0U}	-	-	K_{0U}
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	K_{2U}	-	-	K_{2U}
Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	K_U	-	-	K_U
Коэффициент n-ой интергармонической составляющей напряжения	$K_{U(m)}$	-	-	$K_{U(m)}$
Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения	$K_{U(n)}$	-	-	$K_{U(n)}$
Медленные изменения тока положительные	$\delta I(+)$	-	-	$\delta I(+)$
Медленные изменения тока отрицательные	$\delta I(-)$	-	-	$\delta I(-)$
Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности	K_{0I}	-	-	K_{0I}
Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности	K_{2I}	-	-	K_{2I}
Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока	K_I	-	-	K_I
Коэффициент n-ой интергармонической составляющей тока	$K_{I(m)}$	-	-	$K_{I(m)}$
Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока	$K_{I(n)}$	-	-	$K_{I(n)}$

Для просмотра значений измеряемых параметров на мониторе ПЭВМ в программе нажать на вкладку «Измеряемая информация» нажать на кнопку «Чтение», в

соответствующих окнах появятся текущие значения измеряемых параметров.

Для просмотра ПКЭ в программе нажать на вкладку «ПКЭ». Выбирая соответствующие окна «Мгновенные значения» или «Учет усредненных значений» или «Провалы, перенапряжения» и нажимая на кнопку «Чтение» можно просмотреть значения измеряемых показателей качества энергии.

2.3.2 Режим просмотра настроек ЦП

Просмотреть настройки ЦП можно с помощью кнопок на лицевой панели и по интерфейсам с помощью программы «ЦП8507 v.7.X.X.X».

2.3.2.1 Просмотр настроек ЦП по интерфейсам с помощью программы

Просмотр основных параметров (номер ЦП, версии ПО, реле и т.д)

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» нажать на кнопку «Читать», в соответствующих окнах появятся:

- версия ПО;
- заводской номер;
- схема подключения;
- метод расчета Q;
- параметры протоколов обмена данными;
- параметры Ethernet;
- настройки реле и т.д.

Если нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» → «Дополнительные настройки» нажать на кнопку «Чтение параметров», в соответствующих окнах появятся:

- число измеряемых параметров;
- количество реле и интерфейсов;
- заводской номер прибора и т.д.

Просмотр отображаемых на цифровых индикаторах ЦП параметров и уровней уставок, а также яркости индикации

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка параметров индикации» → «Основные параметры индикации» или «Параметры энергии» нажать на кнопку «Чтение».

Просмотр коэффициентов трансформации тока и напряжения, схемы подключения и метода получения тока I_B

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка метрологии» нажать на кнопку «Чтение».

Определение диапазона выходного аналогового сигнала и какому измеряемому параметру соответствует данный токовый выход

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка токовых выходов» нажать на кнопку «Чтение настроек».

Просмотр значений показателей качества электрической энергии

Нажать на вкладку «ПКЭ» выбрать «Мгновенные значения» или «Провалы, перенапряжения» нажать на кнопку «Чтение», в соответствующих окнах появятся текущие значения измеряемых показателей качества (при необходимости автоматического обновления передаваемой преобразователем информации в окне "Автоопрос" необходимо установить "галочку").

Для просмотра усредненных значений нажать «Учет усредненных значений». Выбрать необходимый показатель качества нажать на кнопку «Читать». Для остановки нажать кнопку «Стоп» и выбрать другой показатель качества. Для сохранения данных в файле Excel нажать на кнопку «Сохранить».

Просмотр текущей даты, времени и дня недели

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройки энергии» → «Дата и время» нажать на кнопку «Чтение».

Определение постоянной счетчика при измерении энергии

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройки энергии» → «Количество импульсов на кВт·ч» нажать на кнопку «Чтение».

Определение наличия в ЦП функции перехода на зимнее/летнее время

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройки энергии» → «Переход на зимнее/летнее время» нажать на кнопку «Чтение».

Просмотр энергии которой соответствует импульсные выходы

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройки энергии» → «Импульсные выходы» нажать на кнопку «Чтение».

Просмотр журналов (журнала энергии и журнала событий)

Для просмотра журнала энергии в программе нажать на вкладку «Учет данных» выбрать «Журнал энергии» → «Тип журнала» (за сутки, за месяц и т.д) → вид отображения данных «Таблица» или «График» и в окошке «Параметры отображаемые в таблице/графике» выбрать по какому виду энергии необходим учет данных.

Нажать на кнопку «Чтение». Для очистки журнала нажать на кнопку «Очистка». Для сохранения данных нажать на кнопку «Сохранить».

Для просмотра журнала событий нажать на вкладку «Учет данных» выбрать «Журнал событий» выбрать интересующее событие и нажать на кнопку «Чтение». Для очистки журнала нажать на кнопку «Очистка», а для сохранения выбранного события нажать на кнопку «Сохранить».

2.3.2.2 Просмотр параметров и настроек ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10 с помощью кнопок

В этом режиме работы ЦП можно просматривать параметры и их значения, но нельзя их изменить.

Войти в основное меню. Вход в основное меню осуществляется кратковременным нажатием на кнопку  на цифровом индикаторе отобразится символ «УН 1». Нажимая на кнопку  можно просмотреть параметры, внесенные в память прибора при выпуске из производства:

- «УН 1» (УН 2, УН 3) – строка 1 (строка 2, строка 3);
- «пА» – сетевой адрес ЦП, (по умолчанию две последние цифры номера по системе нумерации изготовителя);
- «СП 1» – скорость обмена данными по интерфейсу RS-485_1 (по умолчанию ЦП настроен на скорость обмена 9600 bit/s);
- «СП 2» – скорость обмена данными по интерфейсу RS-485_2 (по умолчанию ЦП настроен на скорость обмена 9600 bit/s);
- «С 4» или «С 3» – схема подключения - 4-х проводная или 3-х проводная;
- «U1» – значение напряжения на входе измерительного трансформатора напряжения по ГОСТ 1983-2001;
- «U2» – значение напряжения на выходе измерительного трансформатора напряжения;
- «I1» – значение тока на входе измерительного трансформатора тока по ГОСТ 7746-2001;
- «I2» – значение тока на выходе измерительного трансформатора тока;
- «Р1» - реле 1;
- «Р2» - реле 2;
- «Р3» - реле 3;
- «ПО» – версия программного обеспечения;
- «- - -» - выход из режима просмотра меню.

Просмотр измеряемых параметров, отображаемых на цифровых индикаторах ЦП

Просмотреть параметры, которые отображаются на цифровых индикаторах можно двумя способами:

1 - При включении на ЦП в течение 5 с высветятся символы параметров, которые будут отображаться в соответствующей строке цифрового индикатора, а через 5 с их значения в соответствии с заказом.

2 - Нажать на кнопку , ЦП войдет в режим просмотра меню и на ЦП отобразится символ «УН1». Нажимая кнопку , выбрать соответствующий цифровой индикатор «УН1» (УН2, УН3). Нажать на кнопку , на среднем цифровом индикаторе высветится символ параметра, который отображается в данной строке (см. таблицу 16). Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку , выбрать символ «- - -» и кратковременно нажать кнопку , при этом на ЦП отобразится символ «УН1» (УН2, УН3). Кнопками  или  выбрать символ «- - -» и кратковременно нажать кнопку , или если не выполнять никаких действий через 30 с прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр уровня уставок параметров, отображаемых на ЦП

Нажать на кнопку , ЦП войдет в режим просмотра меню и на ЦП отобразится символ «УН 1». Нажимая кнопку , выбрать индикатор «УН1» (УН2, УН3). Нажать на кнопку , на среднем цифровом индикаторе высветится символ параметра, который отображается на данном индикаторе. Повторно нажать на кнопку , на верхнем индикаторе высветится символ «А1» - нижняя уставка параметра, отображаемого на данном индикаторе, на среднем индикаторе высветится уровень уставки, %. Еще раз нажать на кнопку , на верхнем индикаторе высветится символ «А2» - верхняя уставка параметра, отображаемого на верхнем индикаторе, на среднем индикаторе высветится уровень уставки, %.

При превышении (принижении) значения отображаемых параметров уровня уставок А 1 и А 2 индикаторы ЦП начинают мигать.

Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку , выбрать символ «- - -» и кратковременно нажать кнопку , при этом на ЦП отобразится символ «UH1» (UH2, UH3). Кнопками  или  выбрать символ «- - -» и кратковременно нажать кнопку , или если не выполнять никаких действий через 30 с прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр режима работы дискретных выходов (реле)

Нажать на кнопку , ЦП войдет в режим просмотра меню и на верхнем индикаторе отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку , выбрать символ «P1» или «P2» или «P3».

Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ режима работы реле «PP», на среднем индикаторе отобразится условное обозначение режима работы реле:

О – реле выключено;

1 – контакты реле замкнутся, если значение измеряемого входного сигнала станет менее заданного уровня уставки реле «А»;

2 – контакты реле замкнутся, если значение измеряемого входного сигнала станет более заданного уровня уставки реле «А».

Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку , выбрать символ «- - -» и кратковременно нажать кнопку , при этом на ЦП отобразится символ «P1» или «P2» или «P3». Кнопками  или  выбрать символ «- - -» и кратковременно нажать кнопку , или если не выполнять никаких действий через 30 с прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр измеряемого параметра которому соответствует реле

Нажать на кнопку , ЦП войдет в режим просмотра меню и на ЦП отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку , выбрать символ «P1» или «P2» или «P3». Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ режима работы реле «PP», на среднем индикаторе отобразится условное обозначение режима работы реле. Повторно нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ «ПАР» - измеряемый параметр к которому привязано реле, на среднем инди-

каторе отобразится символ данного параметра (см. таблицу 16). Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку , выбрать символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку , при этом отобразится символ «Р 1» или «Р 2» или «Р 3». Кнопками  или  выбрать символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку , или если не выполнять никаких действий через 30 с прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр уставки реле

Нажать на кнопку , ЦП войдет в режим просмотра меню и на ЦП отобразится символ «UH1». Нажимая на кнопку , выбрать символ «P1» или «P2» или «P3». Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ режима работы реле «PP» », на среднем индикаторе отобразится условное обозначение режима работы реле. Нажимая на кнопку , выбрать символ уставки реле «А», на среднем индикаторе высветится значение уровня уставки, %.

Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку , выбрать символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку , при этом на ЦП отобразится символ «P1» или «P2» или «P3». Кнопками  или  выбрать символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку , или если не выполнять никаких действий через 30 с прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр задержки срабатывания реле «3»

Нажать на кнопку , ЦП войдет в режим просмотра меню и на ЦП отобразится символ «UH 1». Нажимая на кнопку , выбрать символ «P1» или «P2» или «P3». Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ режима работы реле «PP» », на среднем индикаторе высветится условное обозначение режима работы реле. Нажимая на кнопку , выбрать символ «3». на среднем индикаторе высветится время задержки срабатывания реле, s, диапазон задержки срабатывания реле может быть от 0 до 999 s (при выпуске из производства в память ЦП вводится значение 0 s).

Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку , выбрать символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку , при этом отобразится символ «Р1» или «Р2» или «Р3». Кнопками  или  выбрать символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку , или если не выполнять никаких действий через 30 с прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр гистерезиса «Г»

Нажать на кнопку , ЦП войдет в режим просмотра меню и на ЦП отобразится символ «UH1». Нажимая на кнопку , выбрать символ «Р1» или «Р2» или «Р3». Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ режима работы реле «РР» », на среднем индикаторе высветится условное обозначение режима работы реле. Нажимая на кнопку , выбрать символ «Г» - гистерезис, на среднем индикаторе высветится значение гистерезиса, % (диапазон гистерезиса может быть от 0 % до 120 %, при выпуске из производства в память ЦП вводится значение «0»).

Для перехода в рабочий режим, нажимая на кнопку , выбрать на ЦП символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку , при этом отобразится символ «Р1» или «Р2» или «Р3». Кнопками  или  выбрать символ «- - - -» и кратковременно нажать кнопку , или если не выполнять никаких действий через 30 с прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

2.3.2.3 Просмотр параметров и настроек ЦП8507/14 с помощью кнопок

Просмотр текущей даты, времени и дня недели с помощью кнопок

Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе высветится текущая дата, время и день недели. Для выхода в рабочий режим подождать 5 с и ЦП самостоятельно перейдет в рабочий режим.

Просмотр настроек ЦП с помощью кнопок

При нажатии на кнопку , на верхнем индикаторе поочередно будут отображаться:

- сетевой адрес ЦП, скорость обмена данными и версия ПО;

- коэффициенты трансформации напряжения и тока;
- схема подключения (4-х или 3-х проводная);
- метод расчета реактивной мощности (геометрический или перекрестный);
- метод получения значения I_B (расчетный или измерительный только при 3-х проводной схеме подключения);
- аналоговые выходы (т.е. каким измеряемым параметрам соответствуют аналоговые выходы);
- постоянная счетчика (количество имп/ kW·h);
- импульсные выходы (т.е. какой измеряемой энергии соответствуют импульсные выходы).

Для выхода в рабочий режим подождать 10 с и ЦП самостоятельно перейдет в рабочий режим.

2.3.3 Режим листания измеряемых параметров ЦП

Пролистать измеряемые параметры можно только с помощью кнопок на лицевой панели ЦП.

2.3.3.1 Листание измеряемых параметров ЦП8507/2, ЦП8507/8

Листание измеряемых параметров осуществляется нажатием в рабочем режиме на кнопку . В течение 5 с, на ЦП будут отображаться символы измеряемых параметров, а затем, в течение 20 с будут отображаться значения данных параметров. Для перехода в рабочий режим необходимо нажать на кнопку  или если не выполнять никаких действий через 30 с прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

2.3.3.2 Листание измеряемых параметров ЦП8507/10

Листание измеряемых параметров осуществляется нажатием в рабочем режиме на кнопку . На ЦП слева будет загораться светодиоды, соответствующие измеряемым параметрам, на индикаторах отображаться значения измеряемых параметров, справа будет загораться светодиод, соответствующий единице измерения данных параметров.

I_A , I_B , I_C - действующие значения силы фазных токов;

U_A , U_B , U_C - действующие значения фазных напряжений;

U_{Ab} , U_{bC} , U_{CA} - действующие значения линейных напряжений;

F – частота.

Для перехода в рабочий режим необходимо нажать на кнопку  или если не выполнять никаких действий через 30 с прибор самостоятельно перейдет в рабочий режим.

2.3.3.3 Листание измеряемых параметров ЦП8507/14

При многократном нажатии на кнопку  на верхнем индикаторе будут отображаться измеряемые электрические параметры, а также показатели качества электрической энергии и их значения. Для выхода в рабочий режим подождать 10 с и ЦП самостоятельно перейдет в рабочий режим.

2.3.4 Режим конфигурации ЦП

Изменение параметров и настроек ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/14 возможно при помощи кнопок на лицевой панели или по интерфейсам при помощи программы “ЦП8507 v.7.X.X.X”.

Изменение параметров и настроек ЦП8507/4, ЦП8507/16 возможно только по интерфейсам при помощи программы “ЦП8507 v.7.X.X.X”.

2.3.4.1 Режим конфигурации ЦП по интерфейсам при помощи программы

Изменение настроек каналов связи

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» → «Настройка каналов связи»:

а) при работе с преобразователем по RS-485 установить: логический номер прибора (сетевой адрес) и нажать кнопку , скорость передачи данных по интерфейсам RS-485_1 и RS-485_2 и нажать кнопку , сконфигурировать интерфейс RS-485_2: если использовать RS-485_2 как информационный канал для передачи информации на ИЦ8511 то выбрать «Информационный канал», если использовать RS-485_2 как и RS-485_1 для передачи информации на контроллер верхнего уровня АСДУ то выбрать «MC/IEC/CRC_RB» и нажать кнопку .

б) при работе с преобразователем по Ethernet установить: сетевой адрес, маску подсети компьютера, соответствующую IP адресу прибора, шлюз и нажать кнопку «Запись».

в) для конфигурирования индикаторов ИЦ8511 предназначена вкладка «Внешние устройства».

Изменение порога среза шумов (только для ЦП8507/14, ЦП8507/16)

Значения токов и напряжений ниже порога будут отображаться и передаваться равными нулю.

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» → «Порог среза шумов», установить необходимое значение и нажать кнопку «Запись».

Для ЦП8507/2, ЦП8507/4, ЦП8507/8, ЦП8507/10 порог среза шумов установлен на уровне 0,35 %.

Изменение параметров Ethernet и протокола ModBus

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» выбрать соответствующие окна «Ethernet1» и/или «Ethernet2» или «Порядок следования байт в 4-х байтном числе (float)», установить необходимые параметры и нажать кнопку «Запись».

Изменение метода расчета реактивной мощности Q

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» → «Метод расчета Q» выбрать «геометрический» или «перекрестный» и нажать кнопку «Запись».

Изменение настроек реле (режим работы, уставки, гистерезис, время задержки срабатывания, измеряемый параметр к которому привязано реле)

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка основных параметров» → «Настройка реле», установить необходимые значения и нажать кнопку «Запись (Реле №)».

Изменение яркости индикации

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка параметров индикации» → «Основные параметры» → «Яркость» и изменить яркость индикации. После корректировки нажать кнопку «Запись».

Изменение количества отображаемых строк на цифровом индикаторе (только для ЦП8507/14)

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка параметров индикации» → «Основные параметры» → «Количество отображаемых строк», выбрать количество строк, отображаемых на верхнем индикаторе 3 или 6. После корректировки нажать кнопку «Запись».

Изменение параметров, отображаемых на цифровых индикаторах (для ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/14)

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка параметров индикации» → «Основные параметры» и/или «Параметры энергии», выбрать параметры и нажать кнопку «Запись».

Новые наименования отображаемых на ЦП параметров и единицы измерений заменяются на лицевой панели ЦП8507/2, ЦП8507/8 с помощью наклеек (см. лист – вкладыш).

Изменение уставок параметров, отображаемых на цифровых индикаторах

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка параметров индикации» → «Основные параметры» → «Уставки», изменить уставки (для тока max 120 %, min 0 %; для напряжения max 130 %, min 0 %; для мощности активной, реактивной max 120 %, min минус 120 %; для мощности полной max 120 % min 0 %; для коэффициента мощности max 100 %, min 0 %). После корректировки нажать кнопку «Запись».

Изменение схемы подключения

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка метрологии» → «Схема подключения», выбрать 3-х или 4-х проводная и нажать кнопку «Запись».

Изменение метода получения тока I_B при 3-х проводной схеме подключения

Для ЦП с 4-х проводной схемой подключения используется только измерительный метод расчета I_B и при попытке его изменить индикаторы начинают мигать.

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка метрологии» → «Метод получения тока I_B », выбрать измерительный или расчетный и нажать кнопку «Запись».

Изменение коэффициентов трансформации тока $k_{т.т}$ и напряжения $k_{т.н}$

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка метрологии» → «Коэффициенты трансформации напряжения» и/или «Коэффициенты трансформации тока», установить новые значения: «I1» - ток на входе измерительного трансформатора тока, «I2» - ток на выходе измерительного трансформатора тока, «U1» - напряжение на входе измерительного трансформатора напряжения, «U2» - напряжение на выходе измерительного трансформатора напряжения и нажать кнопку «Запись».

Для корректного отображения единиц измерений после изменения коэффициента трансформации напряжения, преобразователь необходимо выключить и снова включить.

Изменение номинального измеряемого напряжения для ЦП8507/11 – ЦП8507/16

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка метрологии» → «Коэффициент трансформации напряжения», выбрать необходимое значение «U2» и нажать на кнопку «Запись».

Изменение параметров, которым соответствуют токовые выхода ЦП8507/11 – ЦП85807/16

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка токовых выходов» → «Выходные параметры», выбрать необходимый параметр, к которому будет привязан данный токовый выход и нажать кнопку «Запись».

Изменение постоянной счетчика при измерении энергии

Для изменения постоянной счетчика нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка энергии» → «Количество импульсов на кВт·ч», выбрать новое значение и нажать кнопку «Запись».

Изменение энергии, которой соответствуют импульсные выходы

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка энергии» → «Импульсные выходы», выбрать вид энергии и нажать кнопку «Запись».

Изменение даты, время и дня недели

Нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка энергии» → «Дата и время», выбрать необходимую дату, день недели и время и нажать кнопку «Запись».

Изменение дополнительных функций настроек ЦП при измерении энергии

Для проверки внутренних часов, перехода на летнее/зимнее время, очистки накопленной энергии нажать на вкладку «Настройка» → «Настройка энергии», выбрать необходимое окно и нажать соответствующую кнопку.

2.3.4.2 Режим изменения параметров и настроек ЦП с помощью кнопок на лицевой панели

Изменения параметров и настроек ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10

Изменение яркости индикации

При кратковременном нажатии на кнопку  циклично изменяется уровень яркости в следующей последовательности: высокая яркость – средняя яркость – низкая яркость. Информация о последнем установленном уровне яркости сохранится в памяти ЦП.

Изменение сетевого адреса

Для изменения сетевого адреса необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП высветится и трижды мигнет символ «НАС.» ЦП войдет в режим изменения параметров и на верхнем индикаторе отобра-

зится символ «УН1». Нажимая на кнопку  выбрать в меню символ «лА». Кратковременно нажать на кнопку , начинает мигать один из разрядов сетевого адреса.

Нажимая кнопки  или  выбрать разряд который необходимо изменить.

Повторно кратковременно нажать на кнопку , частота мигания корректируемого разряда должна удвоиться. Нажимая кнопки  или  откорректировать выбранный разряд. Кратковременно нажать на кнопку , частота мигания должна уменьшиться в два раза и можно переходить к следующему разряду. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения «лА» нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должно мигнуть два раза и новое значение «лА» будет записано в память ЦП.

Изменение скорости обмена данными

Для изменения скорости обмена данными необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП высветится и трижды мигнет символ «НАС.» ЦП войдет в режим изменения параметров и на верхнем индикаторе отобразится символ «УН1». Нажимая на кнопку  выбрать в меню символ «СП1» или «СП2». Кратковременно нажать на кнопку , значение скорости обмена данными начнет мигать. Нажимая кнопку  или  выбрать необходимую скорость обмена данными.

Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения «СП1» или «СП2» нажать в течение 3 с на кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новое значение скорости обмена данными будет записано в память ЦП.

Изменение схемы подключения

Для изменения схемы подключения необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП отобразится и трижды мигнет символ «НАС.» ЦП войдет в режим изменения параметров и на верхнем индикаторе отобразится символ «УН 1». Нажимая на кнопку  выбрать в меню символ «С 4» или «С 3». Кратковременно нажать на кнопку , изменяемый символ начнет мигать. Нажимая кнопку  или  выбрать схему подключения 3-х проводную или 4-х проводную. Для записи в энергозависимую память ЦП новой схемы подключения

нажать в течение 3 с на кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новая схема подключения будет записана в память ЦП.

Изменение коэффициентов трансформации $K_{T.T}$ и $K_{T.H}$

Для изменения коэффициента трансформации тока $K_{T.T}$ необходимо откорректировать параметр «I1» - значение тока на входе измерительного трансформатора тока, параметр «I2» - значение тока на выходе измерительного трансформатора тока устанавливается при изготовлении прибора не корректируется и равно 5 А или 1 А (определяется входными параметрами схемы).

Для изменения коэффициента трансформации тока $K_{T.T}$ необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на верхнем индикаторе отобразится символ «UH 1».. Нажимая на кнопку  выбрать символ «I1». На верхнем индикаторе высветится наименование корректируемого параметра - «I1», на среднем индикаторе значение «I1», на нижнем индикаторе - степень данного значения:

- 0 т.е 10^0 ;
- 3 – значение с приставкой «кило» или 3 степени т.е 10^3 ;
- 6 - значение с приставкой «мега» или 6 степень т.е 10^6 .

Например

I 1
5.000
0

Т.е значение тока на входе измерительного трансформатора тока $5 \cdot 10^0$ А или 5 А. Кратковременно нажать на кнопку , один из разрядов значения «I1» начнет мигать. Нажимая кнопки  или  выбрать разряд, который необходимо изменить, или положение точки и еще раз кратковременно нажать на кнопку , частота мигания выбранного разряда или точки должна удвоиться. Нажимая кнопки  или  откорректировать выбранный разряд или положение точки. Кратковременно нажать на кнопку , частота мигания должна уменьшиться в два раза.

Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения «I1» нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новое значение «I1» будет записано в память ЦП.

Для изменения коэффициента трансформации напряжения $K_{т.н}$ необходимо откорректировать параметр «U1» - значение напряжение на входе измерительного трансформатора напряжения, параметр «U2» - значение напряжения на выходе измерительного трансформатора напряжения не корректируется и равен 100 V или 380 V.

Для корректировки «U1» необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и отобразится символ «UH1». Нажимая на кнопку , выбрать на верхнем индикаторе символ «U1». На верхнем индикаторе высветится наименование корректируемого параметра - «U1», на среднем индикаторе значение «U1», на нижнем индикаторе - степень данного значения:

- 0 т.е 10^0 ;
- 3 – значение с приставкой «кило» или 3 степени т.е 10^3 ;
- 6 - значение с приставкой «мега» или 6 степень т.е 10^6 .

Например

U1
380.0
3

Т.е значение напряжения на входе измерительного трансформатора напряжения $380 \cdot 10^3$ V или 380 kV.

Кратковременно нажать на кнопку , один из разрядов значения «U1» начинает мигать. Нажимая кнопки  или  выбрать разряд, который необходимо изменить, или положение точки и еще раз кратковременно нажать на кнопку , частота мигания выбранного разряда или точки должна удвоиться. Нажимая кнопки  или  откорректировать выбранный разряд или положение точки. Кратковременно нажать на кнопку , частота мигания должна уменьшиться в два раза. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения «U1» нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должно мигнуть два раза и новое значение «U1» будет записано в память ЦП.

Изменение наименований отображаемых на индикаторах параметров

Для изменения наименований параметров отображаемых на ЦП «УН1» (УН2, УН3) параметров необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на верхнем индикаторе отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на верхнем индикаторе отобразится символ «УН1». Нажимая кнопку  выбрать «УН2», или «УН3». Кратковременно нажать кнопку , на ЦП отобразится символ записанного в память ЦП параметра. Повторно нажать на кнопку , при этом наименование параметра начнет мигать. Кнопкой  или  выбрать новый параметр. Для записи в энергозависимую память ЦП нового параметра нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новый параметр будет записан в память ЦП.

Изменение уровня уставок параметров, отображаемых на ЦП

Для изменения уровня уставок параметров, отображаемых на ЦП (для тока max 120 %, min 0 %; для напряжения max 130 %, min 0 %; для мощности активной, реактивной max 120 %, min минус 120 %; для мощности полной max 120 % min 0 %; для коэффициента мощности max 100 %, min 0 %) необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на верхнем индикаторе отобразится символ «УН 1». Нажимая кнопку  выбрать строку индикации «УН1» (УН2, УН3). Нажать на кнопку  на среднем индикаторе высветится наименование параметра, который отображается в соответствующей строке «УН1» (УН2, УН3). Нажать на кнопку , выбрать на верхнем индикаторе символ нижней уставки «А 1» или верхней уставки «А 2», на среднем индикаторе высветится уровень данной уставки, %. Кратковременно нажать на кнопку , начинает мигать один из разрядов уставки. Нажимая кнопки  или  выбрать разряд который необходимо изменить. Повторно кратковременно нажать на кнопку , частота мигания корректируемого разряда должна удвоиться. Нажимая кнопки  или  откорректировать выбранный разряд

Кратковременно нажать на кнопку , частота мигания должна уменьшиться в два раза. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения уровня уставки

нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новое значение уровня уставки будет записано в память ЦП.

Изменение показателя размерности величин отображаемых на ЦП параметров

Показатель размерности величин отображаемых на ЦП параметров определяется положением точки в соответствующем индикаторе. Для изменения показателя размерности величины отображаемого параметра необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на верхнем индикаторе отобразится символ «УН1». Нажимая кнопку  выбрать строку индикации «УН1» (УН2, УН3). Нажать на кнопку  на среднем индикаторе высветится наименование параметра, который отображается в соответствующей строке «УН1» (УН2, УН3). Нажимая на кнопку , выбрать на верхнем индикаторе символ конечного значения диапазона показаний «Н». Кратковременно нажать на кнопку , начинает мигать точка. Изменение показателя размерности величины отображаемого параметра возможно только с крайнего левого или крайнего правого положения точки. Нажимая кнопки  или  изменить положение точки. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения показателя размерности величины отображаемого параметра нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новое значение показателя размерности величины будет записано в память ЦП.

Изменение режима работы реле

Для изменения режима работы реле необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на верхнем индикаторе отобразится символ «УН1». Нажимая на кнопку  выбрать символ «Р1» или «Р2» или «Р3». Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ режима работы реле «РР», на среднем индикаторе высветится условное обозначение режима работы реле:

- О – реле выключено;
- 1 – контакты реле замкнутся, если значение измеряемого входного сигнала станет менее заданного уровня уставки реле «А»;

- 2 - контакты реле замкнутся, если значение измеряемого входного сигнала станет более заданного уровня уставки реле «А».

Кратковременно нажать на кнопку , условное обозначение режима работы реле начнет мигать. Нажимая кнопки  или  выбрать нужный режим работы реле. Для записи в энергозависимую память ЦП нового режима работы реле нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новое условное обозначение режима работы реле будет записано в память ЦП.

Изменение измеряемого параметра которому соответствует реле

Для изменения измеряемого параметра к которому привязано реле необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на верхнем индикаторе отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и на верхнем индикаторе отобразится символ «УН1». Нажимая на кнопку  выбрать символ «Р1» или «Р2» или «Р3». Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ режима работы реле «РР», на среднем индикаторе высветится условное обозначение режима работы реле. При повторном нажатии на кнопку  на верхнем индикаторе высветится символ «ПАР» - измеряемый параметр к которому привязано реле, на среднем индикаторе высветится символ данного параметра (см. таблицу 16). Кратковременно нажать на кнопку , символ параметра к которому привязано реле начнет мигать. Нажимая кнопки  или  выбрать нужный новый параметр. Для записи в энергозависимую память ЦП нового параметра нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новый параметр к которому будет привязано реле запишется в память ЦП.

Изменение уровня уставок реле

Для изменения уровня уставок реле необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и отобразится символ «УН1». Нажимая на кнопку  выбрать символ «Р1» или «Р2» или «Р3». Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ режима работы реле «РР», на среднем индикаторе высветится условное обозначение режима работы реле.

Нажимая на кнопку  выбрать на верхнем индикаторе символ «А», на среднем индикаторе высветится уровень данной уставки, %. Кратковременно нажать на кнопку , начинает мигать один из разрядов уставки. Нажимая кнопки  или  выбрать разряд который необходимо изменить. Повторно кратковременно нажать на кнопку , частота мигания корректируемого разряда должна удвоиться. Нажимая кнопки  или  откорректировать выбранный разряд (для тока max 120 %, min 0 %; для напряжения max 130 %, min 0 %; для мощности активной, реактивной max 120 %, min минус 120 %; для мощности полной max 120 % min 0 %; для коэффициента мощности max 100 %, min 0 %). Кратковременно нажать на кнопку , частота мигания должна уменьшиться в два раза. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения уровня уставки реле нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новое значение уровня уставки реле будет записано в память ЦП.

Изменение задержки срабатывания реле

Для изменения задержки срабатывания реле необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и отобразится символ «UH1». Нажимая на кнопку  выбрать символ «P1» или «P2» или «P3». Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ режима работы реле «PP» », на среднем индикаторе высветится условное обозначение режима работы реле. Нажимая на кнопку  выбрать на верхнем индикаторе символ «3», на среднем индикаторе высветится значение задержки срабатывания реле, с. Кратковременно нажать на кнопку , начинает мигать один из разрядов значения задержки. Нажимая кнопки  или  выбрать разряд который необходимо изменить. Повторно кратковременно нажать на кнопку , частота мигания корректируемого разряда должна удвоиться. Нажимая кнопки  или  откорректировать выбранный разряд. Кратковременно нажать на кнопку , частота мигания должна уменьшиться в два раза. Для записи в энергозависимую память ЦП нового значения задержки сра-

бывания реле нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новое значение будет записано в память ЦП.

Изменение гистерезиса

Для изменения гистерезиса необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 с кнопки  и , на ЦП отобразится и трижды мигнет символ «НАС.». ЦП войдет в режим изменения параметров и отобразится символ «УН1». Нажимая на кнопку  выбрать символ «Р1» или «Р2» или «Р3». Нажать на кнопку , на верхнем индикаторе отобразится символ режима работы реле «РР» », на среднем индикаторе высветится условное обозначение режима работы реле. Нажимая на кнопку  выбрать на верхнем индикаторе символ «Г», на среднем индикаторе высветится значение гистерезиса, %. Кратковременно нажать на кнопку , начинает мигать один из разрядов значения гистерезиса. Нажимая кнопки  или  выбрать разряд который необходимо изменить. Повторно кратковременно нажать на кнопку , частота мигания корректируемого разряда должна удвоиться. Нажимая кнопки  или  откорректировать выбранный разряд. Кратковременно нажать на кнопку , частота мигания должна уменьшиться в два раза. Для записи в энергонезависимую память ЦП нового значения гистерезиса нажать и удерживать в течение 3 с кнопку , индикаторы ЦП должны мигнуть два раза и новое значение гистерезиса будет записано в память ЦП.

Изменения параметров и настроек ЦП8507/14

Изменение постоянной счетчика

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек.

Нажимая на кнопки  или  выбрать на верхнем индикаторе «Изменение постоянной счетчика» и одновременно нажать на кнопки  и , ЦП войдет в режим изменения постоянной счетчика.

Кнопками  или  выбрать разряд, который необходимо изменить, он должен находиться в мигающей рамке. Нажимая на кнопки  или  установить необходимое значение.

Для записи нового значения постоянной счетчика одновременно нажать кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение видов энергии, отображаемых в рабочем режиме на строках нижнего индикатора

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек.

Нажимая на кнопки  или  выбрать «Отображаемые виды энергии» и повторно одновременно нажать на кнопки  и , ЦП войдет в режим изменения отображаемых видов энергии.

Нажимая кнопки  или  выбрать соответствующую строку (она должна быть отмечена мигающим символом « < »).

Нажимая на кнопки  и  выбрать вид энергии, которая будет отображаться на нижнем индикаторе в соответствующей строке в рабочем режиме ЦП. Для записи нового значения отображаемых видов энергии одновременно нажать на кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода ЦП в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение коэффициента трансформации напряжения

Для изменения коэффициента трансформации напряжения необходимо откорректировать значения напряжений, которое поступает на вход измерительного трансформатора напряжения и значение напряжения на выходе измерительного трансформатора напряжения.

Для изменения напряжения на входе измерительного трансформатора напряжения одновременно нажать кнопки  и , ЦП войдет в меню настроек. Нажимая на кнопки  или  выбрать «Коэффициент трансформации напряжения» и повторно одновременно нажать на кнопки  и , ЦП войдет в режим изменения коэффициента трансформации напряжения. Кнопками  или , выбрать разряд, который необходимо изменить, он должен находиться в мигающей рамке.

Нажимая на кнопки  или  установить необходимое значение. Для записи нового значения коэффициента трансформации напряжения одновременно нажать кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Для изменения напряжения на выходе измерительного трансформатора напряжения одновременно нажать кнопки  и , ЦП войдет в меню настроек. Нажимая на кнопки  или  выбрать «Номинальное значение напряжения» и повторно одновременно нажать на кнопки  и , ЦП войдет в режим изменения значения напряжения. Кнопками  или , выбрать необходимое значение (100 V, 380 V или 400 V). Для записи нового значения коэффициента трансформации напряжения одновременно нажать кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение коэффициента трансформации тока

Для изменения коэффициента трансформации тока необходимо откорректировать значение тока, которое поступает на вход измерительного трансформатора тока.

Значение тока на выходе измерительного трансформатора тока устанавливается при изготовлении прибора не корректируется и равно 5 А или 1 А (определяется входными параметрами схемы).

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек.

Нажимая на кнопки  или  выбрать, «Коэффициент трансформации тока» и повторно одновременно нажать на кнопки  и  ЦП войдет в режим изменения коэффициента трансформации тока.

Кнопками  или  выбрать разряд, который необходимо изменить, он должен находиться в мигающей рамке.

Нажимая на кнопки  или  установить необходимое значение. Для записи нового значения коэффициента трансформации тока одновременно нажать

кнопки  и  высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение номинального измеряемого напряжения

Для изменения номинального измеряемого напряжения одновременно нажать кнопки  и , ЦП войдет в меню настроек. Нажимая на кнопки  или  выбрать «Номинальное значение напряжения» и повторно одновременно нажать на кнопки  и , ЦП войдет в режим изменения значения напряжения. Кнопками  или , выбрать необходимое значение (100 V, 380 V или 400 V). Для записи нового значения коэффициента трансформации напряжения одновременно нажать кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение схемы подключения с помощью кнопок

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек. Нажимая на кнопки  или  выбрать «Схема подключения» и повторно одновременно нажать на кнопки  и , ЦП войдет в режим изменения схемы подключения. Нажимая кнопки  или  выбрать соответствующую схему подключения. Для записи новой схемы подключения одновременно нажать на кнопки  и высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение числа отображаемых строк на верхнем индикаторе

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек.

Нажимая на кнопки  или  выбрать «Число отображаемых строк» и повторно одновременно нажать на кнопки  и , ЦП войдет в режим изменения числа строк верхнего индикатора и высветится внесенное в память ЦП число строк верхнего индикатора. Нажимая кнопки  или  выбрать другое число строк (три или шесть). Для записи выбранного числа строк одновременно нажать на кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена», ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение отображаемых параметров

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек.

Нажимая на кнопки  или  выбрать «Отображаемые параметры» и повторно одновременно нажать на кнопки  и  ЦП войдет в режим изменения параметров отображаемых на верхнем индикаторе в рабочем режиме.

Нажимая кнопки  или  выбрать параметр, который необходимо изменить (он должен быть отмечен мигающим символом « < »). Нажимая на кнопки  или  выбрать новый параметр. Для записи нового параметра одновременно нажать на кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение метода получения I_B (только для 3-х проводной схемы подключения)

Для ЦП с 4-х проводной схемой подключения используется только измерительный метод расчета I_B и при попытке его изменить информация на индикаторе начинает мигать.

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек.

Нажимая на кнопки  или  выбрать «Метод получения тока I_B » и повторно одновременно нажать на кнопки  и  ЦП войдет в режим изменения

метода получения I_B . На индикаторе высветится внесенный в память ЦП метод получения тока I_B . Нажимая кнопки  или  выбрать необходимый метод получения тока I_B .

Для записи нового метода получения I_B одновременно нажать на кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение уставок с помощью кнопок

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек.

Нажимая на кнопки  или  выбрать «Уставки» и повторно одновременно нажать на кнопки  и  ЦП войдет в режим изменения уставок.

На индикаторе высветятся отображаемые в рабочем режиме измеряемые параметры и уровни их уставок, внесенные в память ЦП. Нажимая кнопки  или  выбрать значение уставки которое необходимо изменить (оно должно быть обозначено мигающими символами «> <») и нажимая на кнопки  или  выбрать необходимый уровень уставки (для тока $\max 120\%$, $\min 0\%$; для напряжения $\max 130\%$, $\min 0\%$; для мощности активной, реактивной $\max 120\%$, $\min$ минус 120% ; для полной мощности $\max 120\%$ $\min 0\%$; для коэффициента мощности $\max 100\%$, $\min 0\%$).

Для записи новых значений уровней уставок одновременно нажать кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение параметров, которым соответствуют токовые выходы

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек. Нажимая на кнопки  или  выбрать «Конфигурация аналоговых выходов» и повторно одновременно нажать на кнопки  и , ЦП войдет в режим изменения соответствия аналоговых выходов измеряемым параметрам.

Нажимая кнопки  или  выбрать соответствие, которое необходимо откорректировать (оно должно быть отмечено мигающим символом « < »). Нажимая на кнопки  или , выбрать новое соответствие аналогового выхода измеряемому параметру. Для записи новых соответствий аналоговых выходов измеряемым параметрам одновременно нажать на кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение энергии, которой соответствуют импульсные выходы

Импульсный выход 1 соответствует активной энергии, импульсный выход 2 соответствует реактивной энергии.

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек. Нажимая на кнопки  или  выбрать «Конфигурация импульсных выходов» и повторно одновременно нажать на кнопки  и , ЦП войдет в режим изменения соответствия импульсных выходов измеряемым видам энергии.

Нажимая кнопки  или  выбрать соответствие, которое необходимо откорректировать (оно должно быть отмечено мигающим символом « < »). Нажимая на кнопки  или , выбрать новое соответствие импульсного выхода измеряемому виду энергии. Для записи новых соответствий импульсных выходов измеряемым видам энергии одновременно нажать на кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

Изменение метода расчета реактивной мощности Q с помощью кнопок

Одновременно нажать кнопки  и  ЦП войдет в меню настроек.

Нажимая на кнопки  или  выбрать «Метод расчета реактивной мощности» и повторно одновременно нажать на кнопки  и  ЦП войдет в режим изменения метода расчета реактивной мощности. На ЦП высветится внесенный в память метод расчета реактивной мощности (геометрический или перекрестный). Нажимая кнопки  или  выбрать необходимый метод расчета реактивной

мощности.

Для записи нового метода расчета реактивной мощности одновременно нажать на кнопки  и , высветится надпись «Информация сохранена» и ЦП выйдет в меню настроек. Для перехода в рабочий режим длительно нажать кнопку .

3 Поверка ЦП

Поверка ЦП проводится в соответствии с документом “Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507. Методика поверки. МРБ МП.1962-2009”. Межповерочный интервал – 48 месяцев.

4 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ЦП требованиям технических условий

ТУ ВУ 300080696.070-2009 и настоящего РЭ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода ЦП в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления ЦП.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращаться к изготовителю по адресу: Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д.1, ООО “МНПП” Электроприбор”, тел/факс (10–375-212) 67-28-16, тел. (10–375-212) 67-46-24, electropribor@mail.ru, www.electropribor.com.

Изготовитель не осуществляет гарантийное обслуживание при нарушении сохранности клейм - наклеек ОТК и поверителя.

Сервисное обслуживание в послегарантийный период изготовитель осуществляет по отдельному договору.

5 Хранение

5.1 Хранение ЦП на складах должно производиться на стеллажах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, а также газов и паров, вызывающих коррозию.

5.2 Помещения для хранения ЦП должны быть оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации и средствами пожаротушения.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование ЦП осуществляется закрытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов, на соответствующем виде транспорта.

При упаковывании ЦП в ящики масса брутто грузового места при пересылке железнодорожным и автомобильным транспортом не более 50 kg, при пересылке почтой не более 20 kg.

Габаритные размеры грузового места (длина, ширина, высота) не более:

- при упаковывании в ящики из древесноволокнистой плиты 750 × 460 × 346 mm;

- при упаковывании в ящики из гофрированного картона 675×435×315 mm.

6.2 Транспортирование ЦП должно производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 55 °С и относительной влажности до $(95 \pm 3) \%$ при температуре 35 °С.

6.3 При необходимости особых условий транспортирования это должно быть оговорено специально в договоре на поставку.

6.4 При погрузке, разгрузке и транспортировании ЦП необходимо руководствоваться требованиями, обусловленными манипуляционными знаками "Верх", "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192-96, которые нанесены на транспортную тару.

7 Утилизация

7.1 Утилизация ЦП осуществляется по утвержденным у потребителя нормативным правовым актам.

7.2 ЦП не содержат веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую среду и здоровье человека, поэтому особых мер по защите при утилизации не требуется.

Приложение А
(справочное)
Измеряемые параметры

Таблица А.1

Наименование параметра	Обозначение	Примечание
Действующее значение фазного напряжения	U_{ϕ} ($U_A; U_B; U_C$)	$U_{\phi} = K_{Т.Н} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} u_{\phi_k}^2}$
Действующее значение междупазного напряжения	U_L ($U_{AB}; U_{BC}; U_{CA}$)	$U_L = K_{Т.Н} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (u_{\phi 1_k} - u_{\phi 2_k})^2}$
Действующее значение напряжения нулевой последовательности	U_0	$U_0 = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (u_{A_k} + u_{B_k} + u_{C_k})^2}$
Действующее значение силы фазного тока	I_{ϕ} ($I_A; I_B; I_C$)	$I_{\phi} = K_{Т.Т} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} i_{\phi_k}^2}$
Действующее значение силы тока нулевой последовательности	I_0	$I_0 = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (i_{A_k} + i_{B_k} + i_{C_k})^2}$
Активная мощность фазы нагрузки	P_{ϕ} ($P_A; P_B; P_C$) 4-х проводные	$P_{\phi} = K_{Т.Т} \cdot K_{Т.Н} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} i_{\phi_k} \cdot u_{\phi_k}$
Реактивная мощность фазы нагрузки	Q_{ϕ} ($Q_A; Q_B; Q_C$) 4-х проводные	$Q_{\phi} = \sqrt{S_{\phi}^2 - P_{\phi}^2}$
Полная мощность фазы нагрузки	S_{ϕ} ($S_A; S_B; S_C$) 4-х проводные	$S_{\phi} = U_{\phi} \cdot I_{\phi}$
Суммарная активная мощность	P 4-х проводные 3-х проводные	$P = P_A + P_B + P_C$
		$P = K_{Т.Т} \cdot K_{Т.Н} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (u_{AB_k} i_{A_k} + u_{CB_k} i_{C_k})$
Суммарная реактивная мощность	Q 4-х проводные 3-х проводные	$Q = Q_A + Q_B + Q_C$
		$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$
Суммарная полная мощность	S 4-х проводные 3-х проводные	$S = S_A + S_B + S_C$
		$S = (S_{AB} + S_{BC}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$ $S_{AB} = K_{Т.Т} \cdot K_{Т.Н} \sqrt{\frac{\sum_{k=0}^n i_{A_k}^2}{n}} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{k=0}^n u_{AB_k}^2}{n}}$
Частота сети	F	$F = \frac{1}{T}$
Коэффициент мощности фазы нагрузки	$K_{рф}$ ($K_{рА}; K_{рВ}; K_{рС}$) 4-х проводные	$K_{р\phi} = \frac{P_{\phi}}{S_{\phi}}$
Коэффициент мощности	K_p	$K_p = \frac{P}{S}$
Среднее арифметическое значение фазного напряжения	$U_{\phi \text{ ср}}$	$U_{\phi \text{ ср}} = \frac{1}{3} (U_A + U_B + U_C)$
Среднее арифметическое значение линейного напряжения	$U_L \text{ ср}$	$U_{L \text{ ср}} = \frac{1}{3} (U_{AB} + U_{BC} + U_{CA})$

Продолжение таблицы А.1

Наименование параметра	Обозначение		Примечание
Среднее арифметическое значение фазного тока	I_{cp}		$I_{cp} = \frac{1}{3} (I_A + I_B + I_C)$
Активная энергия суммарная	Wa	4-х проводная	$Wa = (P_A + P_B + P_C) \cdot h$
		3-х проводная	$Wa = (K_{T.T} K_{T.H} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (u_{AB_k} i_{A_k} + u_{CB_k} i_{C_k})) \cdot h$
Реактивная энергия суммарная	Wr	4-х проводная	$Wr = (Q_A + Q_B + Q_C) \cdot h$
		3-х проводная	$Wr = (\sqrt{S^2 - P^2}) \cdot h$
Отклонение частоты	Δf		$\Delta f = f_m - f_{nom}$
Медленные изменения напряжения электропитания положительные	$\delta_{U(+)}$		$\delta_{U(+)} = \left[\frac{U_m(+) - U_0}{U_0} \right] \cdot 100$
Медленные изменения напряжения электропитания отрицательные	$\delta_{U(-)}$		$\delta_{U(-)} = \left[\frac{U_0 - U_m(-)}{U_0} \right] \cdot 100$
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	K_{0U}		$K_{0U} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N \left(\frac{U_{0i}}{U_{лcp_i}} \cdot 100 \right)^2}{N}}$
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	K_{2U}		$K_{2U} = \frac{U_2}{U_1} \cdot 100$
Сумарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	K_U		-
Коэффициент n-ой интергармонической составляющей напряжения	$K_{U(m)}$		-
Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения	$K_{U(n)}$		-
Медленные изменения тока положительные	$\delta_{I(+)}$		$\delta_{I(+)} = \left(\frac{I_m(+) - I_0}{I_0} \right) \cdot 100$
Медленные изменения тока отрицательные	$\delta_{I(-)}$		$\delta_{I(-)} = \left(\frac{I_0 - I_m(-)}{I_0} \right) \cdot 100$
Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности	K_{0I}		$K_{0I} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N \left(\frac{I_{0i}}{I_{лcp_i}} \cdot 100 \right)^2}{N}}$

Окончание таблицы А.1

Наименование параметра	Обозначение	Примечание
Показатели качества электрической энергии		
Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности	K_{2I}	$K_{2I} = \frac{I_2}{I_1} \cdot 100$
Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока	K_I	-
Коэффициент n-ой интергармонической составляющей тока	$K_{I(m)}$	-
Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока	$K_{I(n)}$	-
Регистрация: - провалов напряжения - прерываний напряжения - перенапряжения		- - -
Примечания 1 «I», «U» - действующие значения тока, напряжения. 2 «i», «u» - мгновенные значения тока, напряжения. 3 «U _{нб} » - наибольшее действующее значение напряжения. 4 «U _{нм} » - наименьшее действующее значение напряжения. 5 «f _м » - значение основной частоты напряжения электропитания, Hz, измеренное в интервале времени 10 s. 6 «U ₀ » - напряжение, равное стандартному номинальному напряжению U _{ном} . 7 «h» - время, час. 8 «U _м (+)» и «U _м (-)» - значения напряжения электропитания, меньшие U ₀ и большие U ₀ соответственно, усредненные в интервале времени 10 min. 9 «N» - количество наблюдений.		

Приложение Б (справочное) Условное обозначение ЦП при заказе

При заказе и в документации другой продукции, в которой ЦП могут быть применены необходимо указать:

ЦП8507/Х – Х – Х – Х – Х – Х – Х – Х – Х – Х – Х – Х – Х – Х; обозначение ТУ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

где, **1** - модификация ЦП (см. таблицу 1.1);

2 - класс точности (см таблицу 1.1);

3 - коэффициент трансформации внешнего измерительного трансформатора тока $K_{т\tau}$ по ГОСТ 7746-2001;

4 - коэффициент трансформации внешнего измерительного трансформатора напряжения $K_{тн}$ по ГОСТ 1983-2001;

5 - диапазон измерений силы тока (см. таблицу 1.1);

6 - диапазон измерений линейного напряжения входного сигнала (см. таблицу 1.1);

7 - диапазон изменений выходных аналоговых сигналов ЦП (см. таблицу 1.1);

8 - условное обозначение параметра на верхнем индикаторе ЦП (см. таблицу А.1 приложение А), цвет свечения строки (для ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10);

9 - условное обозначение параметра на среднем индикаторе ЦП (см. таблицу А.1 приложение А), цвет свечения строки (для ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10);

10 - условное обозначение параметра на нижнем индикаторе ЦП (см. таблицу А.1 приложение А), цвет свечения строки (для ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10);

11 - условное обозначение напряжения питания:

- универсальное питание - «220 (230) ВУ»;

- от сети постоянного тока напряжением: 48 В - «48В»; 24 В - «24В»; 12 В - «12В»; 5 В - «5В»;

12 - количество в ЦП8507/2, ЦП8507/14, ЦП8507/16 дискретных входов;

13 - количество в ЦП8507/2, ЦП8507/14, ЦП8507/16 дискретных выходов (реле) (до 3-х);

14 – количество и тип интерфейса:

- наличие второго интерфейса RS-485_2 - «2RS»;

- наличие двух интерфейсов RS-485 и Ethernet - «2RS, 1 Ethernet TX»;

- наличие двух интерфейсов RS-485 и двух Ethernet - «2RS, 2 Ethernet FX».

15 – типовое исполнение класса точности 0.5, по заказу 0.2.

* При заказе модификаций ЦП8507/2, ЦП8507/8 “выход 1” соответствует параметру на верхнем индикаторе ЦП, “выход 2” – параметру на среднем индикаторе, “выход 3” – параметру на нижнем индикаторе).__

** При заказе модификаций ЦП8507/2, ЦП8507/8 цвет свечения индикаторов выбирается из ряда красный или зеленый или желтый (при отсутствии в заказе цвет свечения – красный).

При заказе модификаций ЦП8507/10 указывается только цвет свечения индикаторов (при отсутствии в заказе цвет свечения верхнего индикатора – желтый, среднего – зеленый, нижнего - красный).

Пример записи при заказе:

1 Модификации ЦП8507/2 с классом точности 0,5, с внешним трансформатором тока с $K_{\text{ТТ}} = 100/5$, внешним трансформатором напряжения с $K_{\text{ТН}} = 10000/100$, с диапазоном измерения силы тока от 0 до 5 А диапазоном измерения напряжения (0 - 100 - 125) В, аналоговыми выходными сигналами (0 - 5) мА, (0 ± 5) мА, на верхнем индикаторе с красным цветом свечения должен отображаться ток фазы А, на среднем с зеленым цветом свечения должно отображаться линейное напряжение между фазами А и В, на нижнем с желтым цветом свечения должна отображаться суммарная активная мощность трехфазной сети, с универсальным питанием, с 8 дискретными входами, с 3 дискретными выходами, 2RS-485 и 1 Ethernet TX:

ЦП8507/2 – 0,5 – 100/5 – 10000/100 – (0 – 5) А - (0 – 100 – 125) В – (0 – 5) мА, (0 ± 5) мА – I_A , красный – U_{AB} , зеленый – P , желтый – 220(230)ВУ – 8 – 3 – 2 RS, 1 Ethernet TX; ТУ ВУ 300080696.070-2009.

2 Модификации ЦП8507/14 с классом точности 0,2 (0,2S), с внешним трансформатором тока с $K_{\text{ТТ}} = 100/5$, прямого включения по напряжению $K_{\text{ТН}} = 400/400$, с диапазоном измерения силы тока от 0 до 5 А, с диапазоном измерения напряжения (0 – 400 – 500) В, аналоговыми выходными сигналами (0 – 5) мА, (0 ± 5) мА, на верхнем индикаторе должен отображаться ток фазы А, линейное напряжение между фазами А и В, суммарная активная мощность трехфазной сети, с универсальным питанием, с 8 дискретными входами, 2RS-485 и 1 Ethernet FX:

ЦП8507/14 – 0,2 (0,2S) – 100/5 – 400/400 – (0 – 5) А – (0 – 400 – 500) В – (0 – 5) мА, (0 ± 5) мА – I_A , U_{AB} , P – 220(230)ВУ – 8 – 2 RS, 1 Ethernet FX; ТУ ВУ 300080696.070-2009.

Приложение В
(обязательное)
Габаритные и установочные размеры ЦП

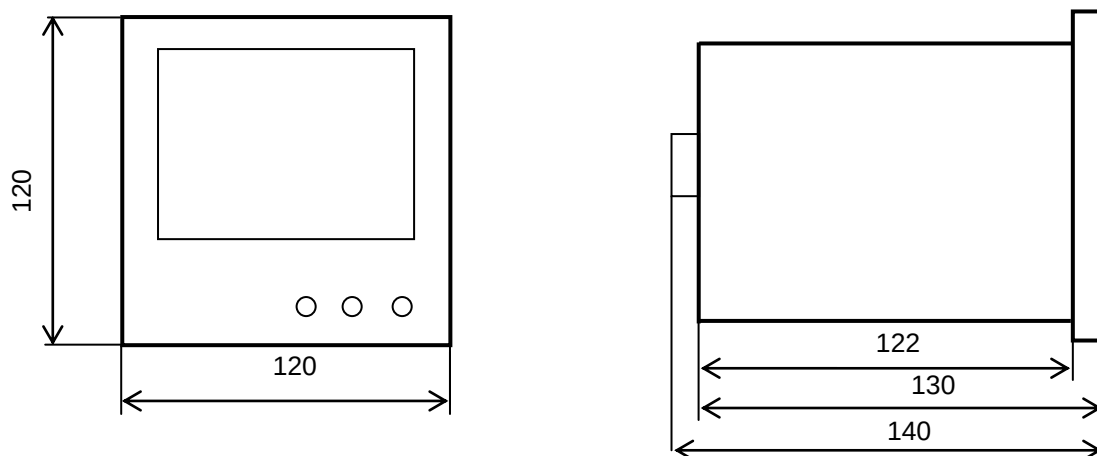


Рисунок В.1 - Габаритные размеры ЦП8507/2, ЦП8507/14 (без задней крышки)


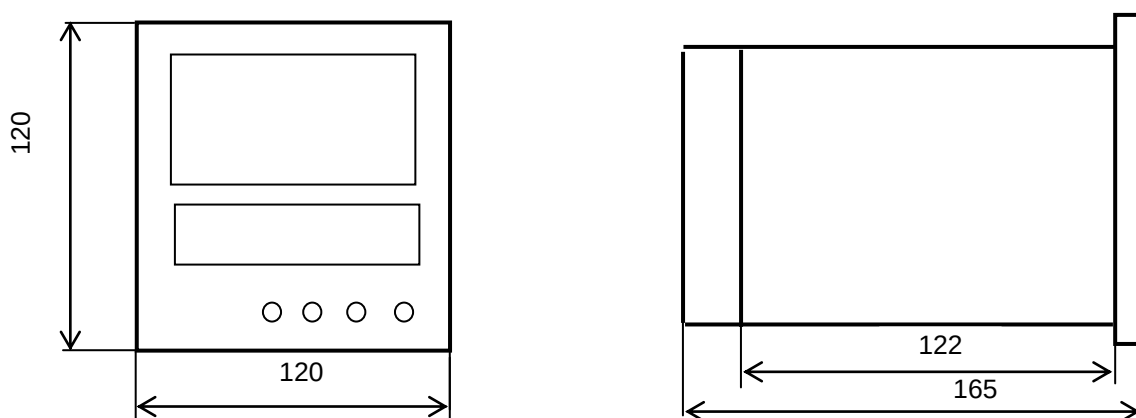


Рисунок В.2 - Габаритные размеры ЦП8507/14

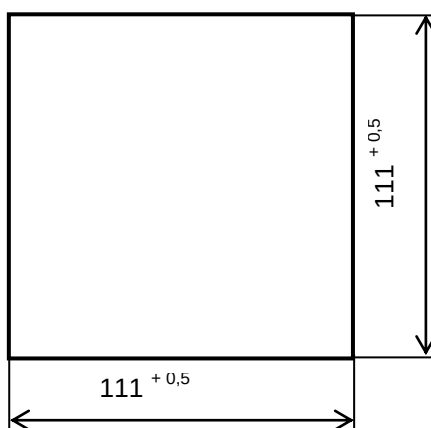

Примечание - Размеры окна в шкафу, щите, и другом оборудовании для установки ЦП

Рисунок В.3 – Установочные размеры ЦП8507/2, ЦП8507/14


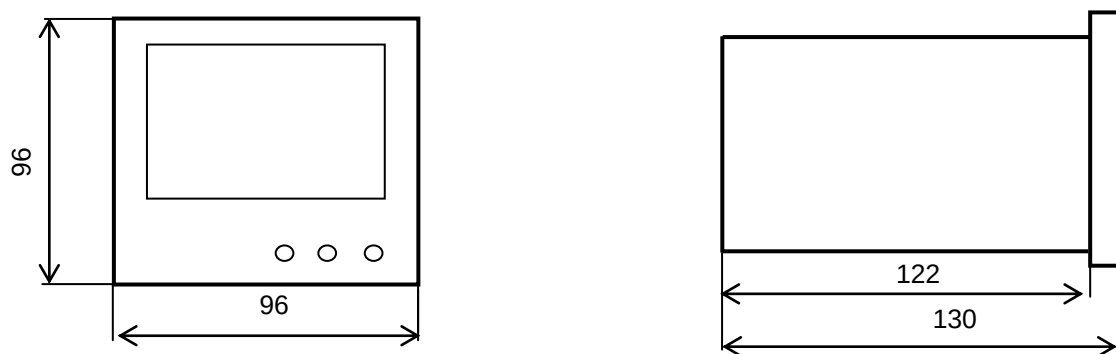


Рисунок В.4 – Габаритные размеры ЦП8507/8, ЦП8507/10

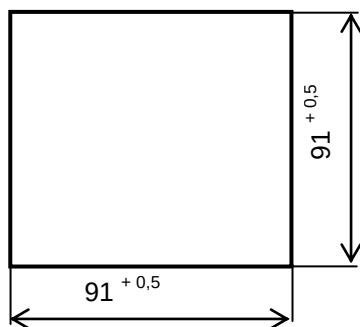

Примечание - Размеры окна в шкафу, щите, и другом оборудовании для установки ЦП

Рисунок В.5 – Установочные размеры ЦП8507/8, ЦП8507/10

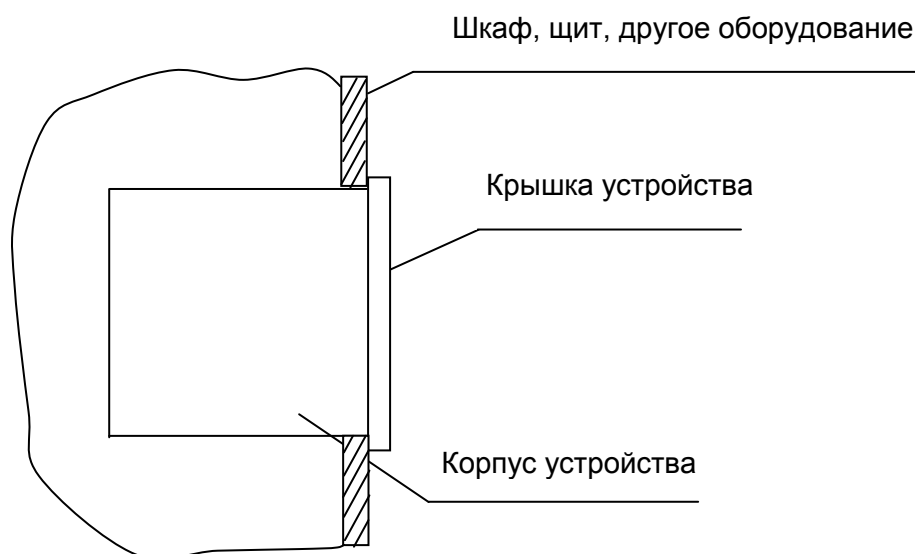


Рисунок В.6 - Установка ЦП8507/2, ЦП8507/8, ЦП8507/10, ЦП8507/14 в шкафы, щиты или другое оборудование

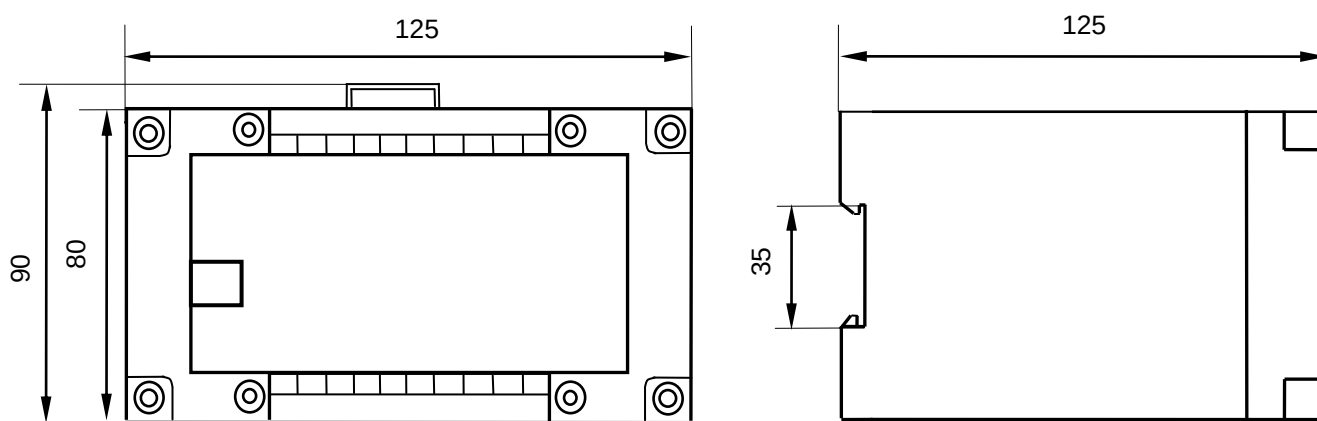


Рисунок В.7 – Габаритные размеры ЦП8507/4, ЦП8507/16


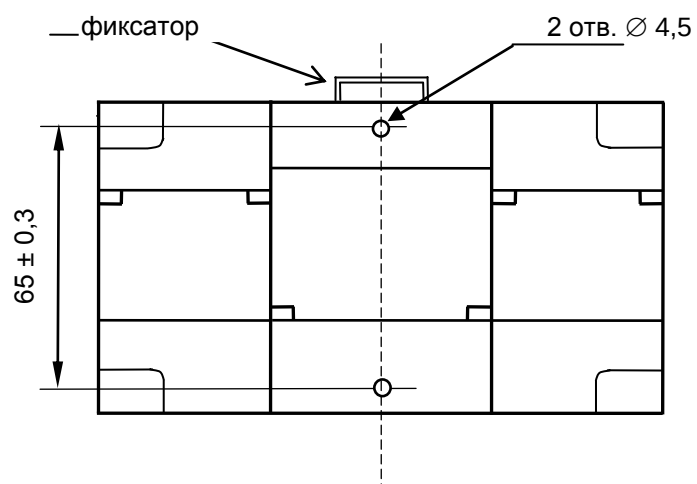


Рисунок В.8 – Установочные размеры ЦП8507/4 ЦП89507/16

Приложение Г
(обязательное)
Схемы электрические подключения ЦП8507

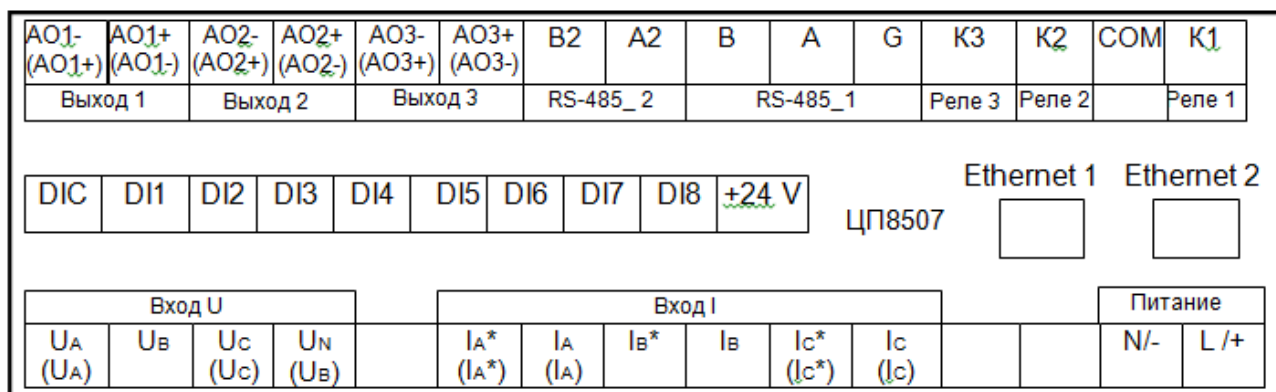

Примечания

1 Обозначение полярности выхода " (+) " и " (-) " соответствует отрицательной входной мощности, .


2 Обозначения "U_A", "U_B", "U_C", "U_N", "I_A^{*}", "I_A", "I_B^{*}", "I_B", "I_C^{*}", "I_C" для подключения ЦП, предназначенных для четырехпроводных сетей .

3 Обозначения в скобках ("U_A", "U_B", "U_C", "I_A^{*}", "I_A", "I_C^{*}", "I_C") для подключения ЦП, предназначенных для трехпроводных сетей.

4 Обозначения "I_A^{*}", "I_B^{*}", "I_C^{*}" для подключения к ним генераторного зажима тока фаз A, B и C. Обозначения "I_A", "I_B", "I_C" для подключения тока фаз A, B и C.


5 Обозначения "A", "B", "GND" для подключения интерфейсов RS-485_1, RS-485_2.

Рисунок Г.1 – Схема электрическая подключения ЦП8507/2

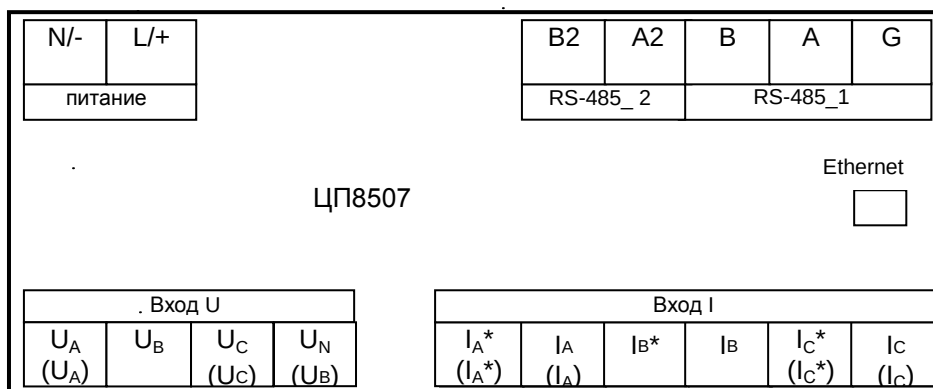


Примечание – Обозначения контактов соответствуют рисунку Г.1.

Рисунок Г.2 – Схема электрическая подключения ЦП8507/4

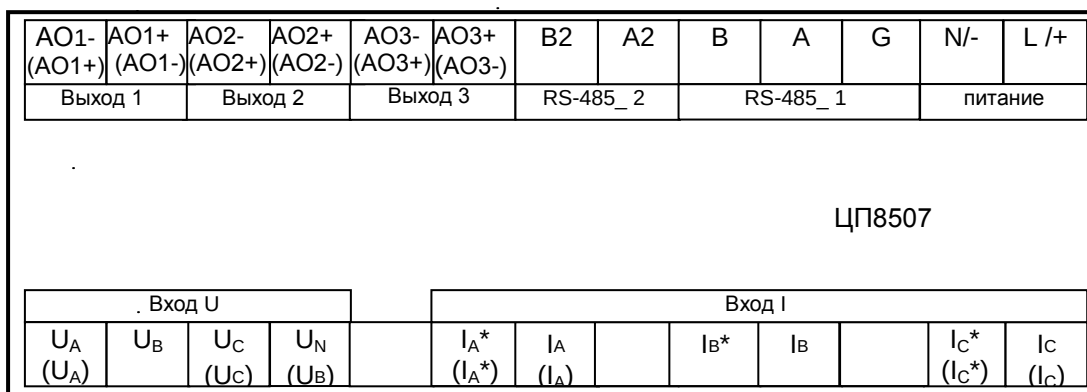


Примечание – Обозначения контактов соответствуют рисунку Г.1.

Рисунок Г.3 – Схема электрическая подключения ЦП8507/8

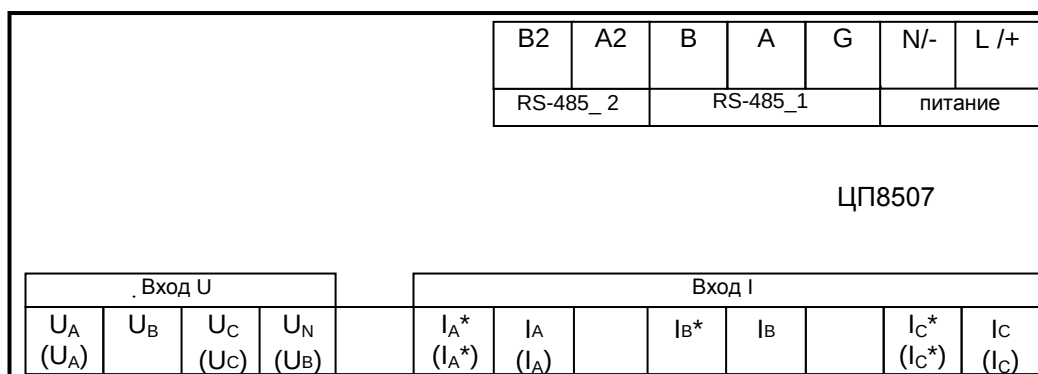


Примечание – Обозначение контактов соответствуют рисунку Г.1

Рисунок Г.4 – Схема электрическая подключения ЦП8507/10

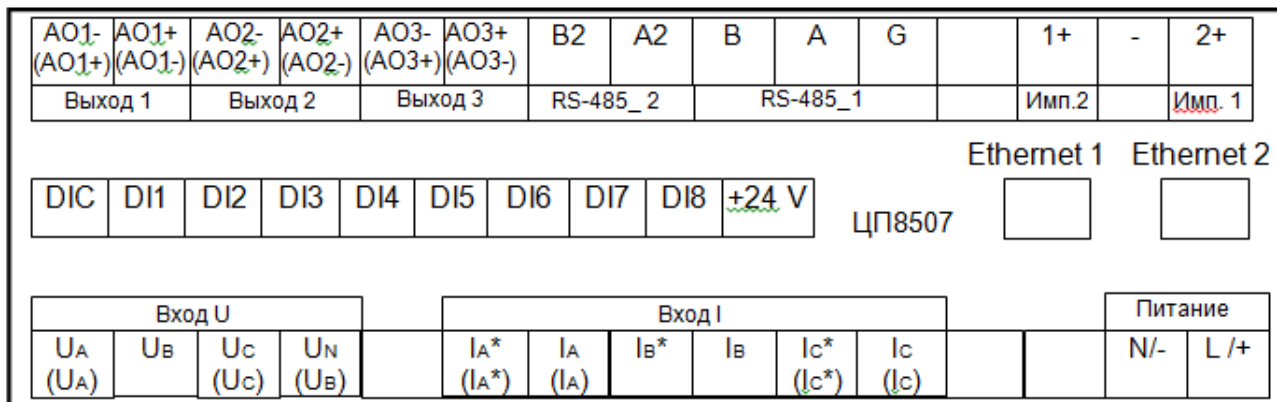

Примечание – Обозначение контактов соответствуют рисунку Г.1


Рисунок Г.5 – Схема электрическая подключения ЦП8507/14

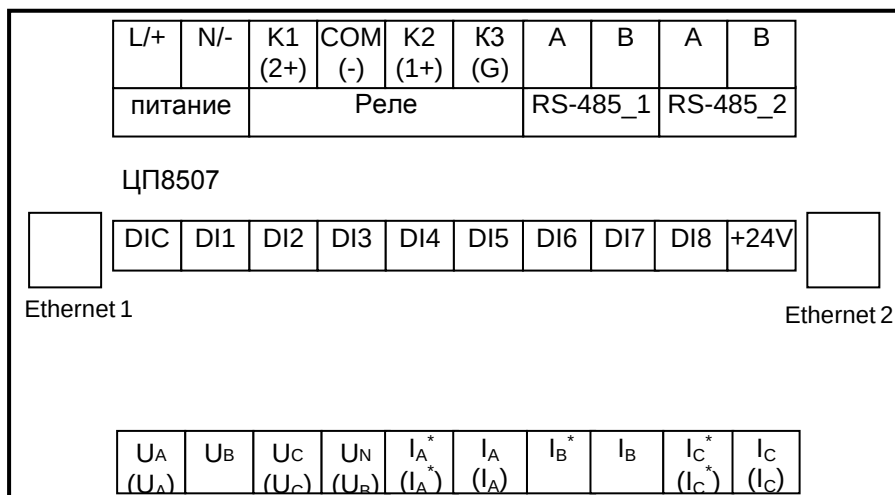

Примечания

- 1 Обозначения контактов соответствуют рисунку Г.1.
- 2 Если два дискретных выхода клемма «K3» используется как «G» для подключения RS485-1.

**Рисунок Г.6 – Схема электрическая подключения ЦП8507/16
с дискретными входами и дискретными выходами (реле)**

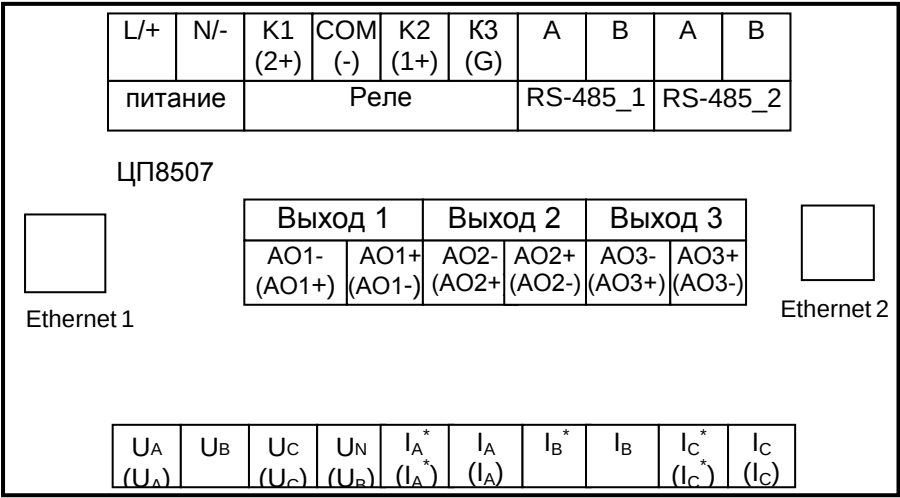

Примечания


- 1 Обозначения контактов соответствуют рисунку Г.1.
- 2 Если два дискретных выхода клемма «K3» используется как «G» для подключения RS485-1.

Рисунок Г.7 – Схема электрическая подключения ЦП8507/15, ЦП8507/16 с аналоговыми выходами

Приложение Д

(рекомендуемое)


Схемы подключения ЦП8507 с измерительными трансформаторами тока и напряжения, интерфейсом RS-485, индикаторами ИЦ8511/1 и ПЭВМ

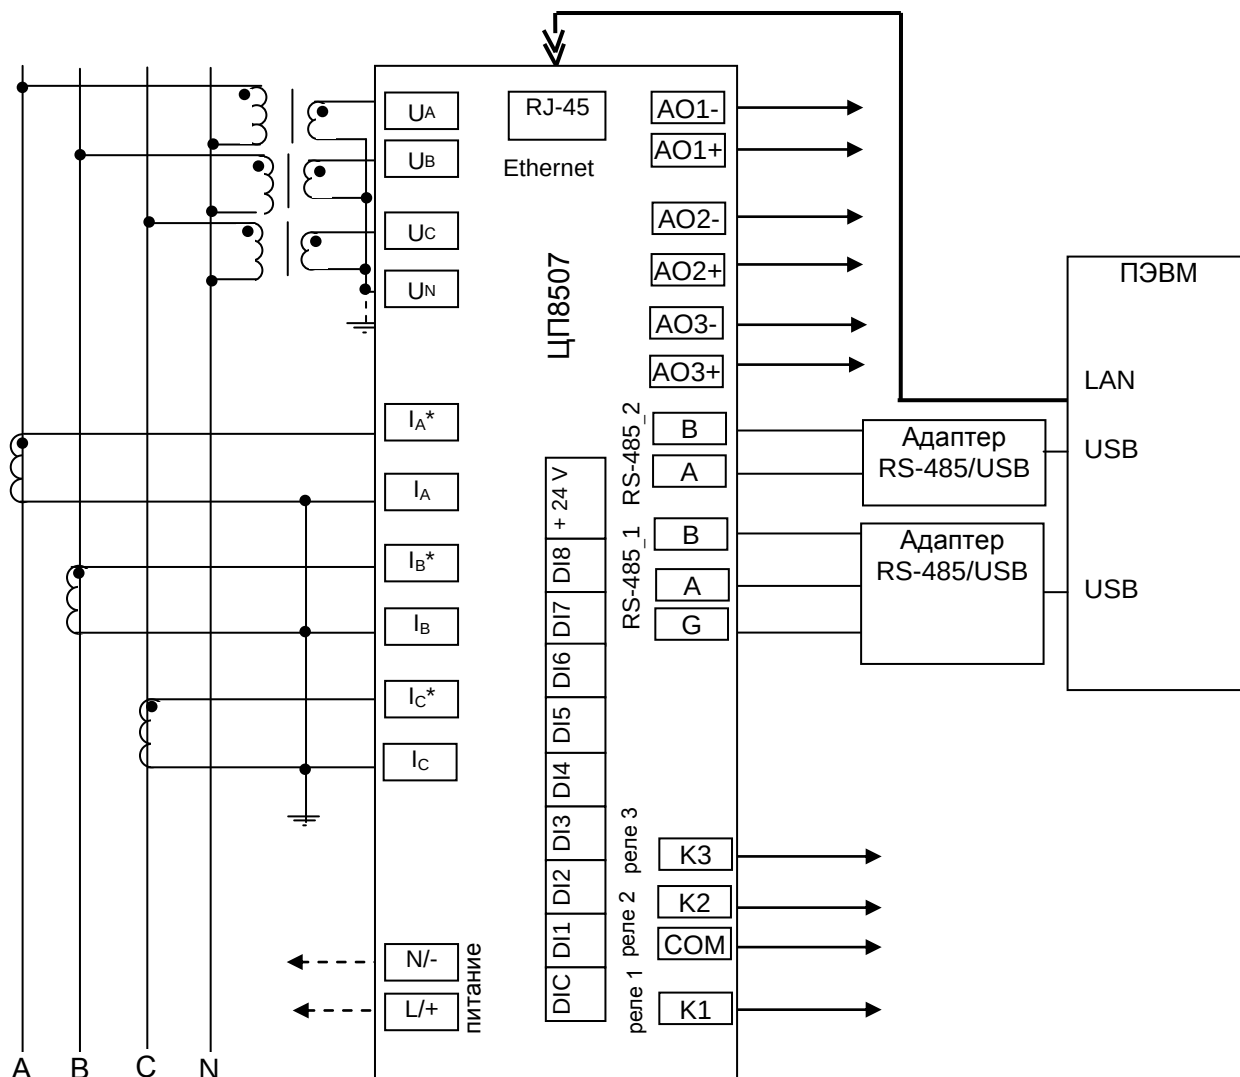

Примечания


- 1 В модификациях ЦП8507/8 дискретные выходы (реле) отсутствуют.
- 2 В модификациях ЦП8507/8, ЦП8507/10 дискретные входы отсутствуют.
- 3 В модификациях ЦП8507/14 вместо реле импульсные выходы.
- 4 В модификациях ЦП8507/8, ЦП8507/10 Ethernet отсутствует.
- 5 В модификациях ЦП8507/10 аналоговые выходы отсутствуют.

Рисунок Д.1 – Схема подключения, ЦП к трехфазной четырехпроводной сети с трансформаторами тока (ТТ) и трансформаторами напряжения (ТН)

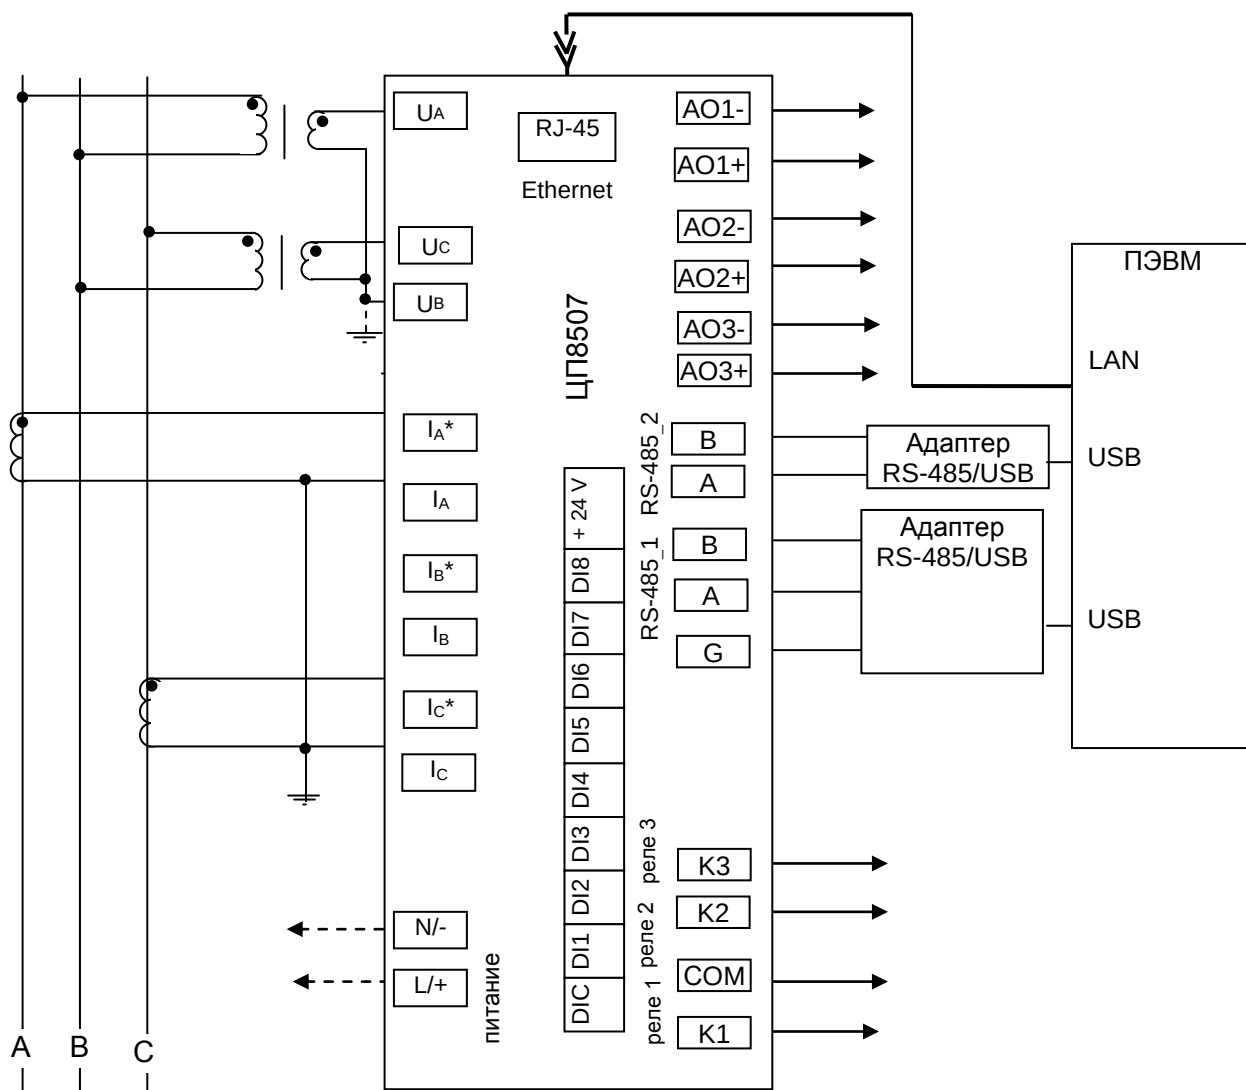


Примечание - В зависимости от модификаций ЦП дискретные выходы (реле), дискретные входы, Ethernet, аналоговые выходы могут отсутствовать.

Рисунок Д.2 – Схема подключения ЦП к трехфазной трехпроводной сети с двумя ТН

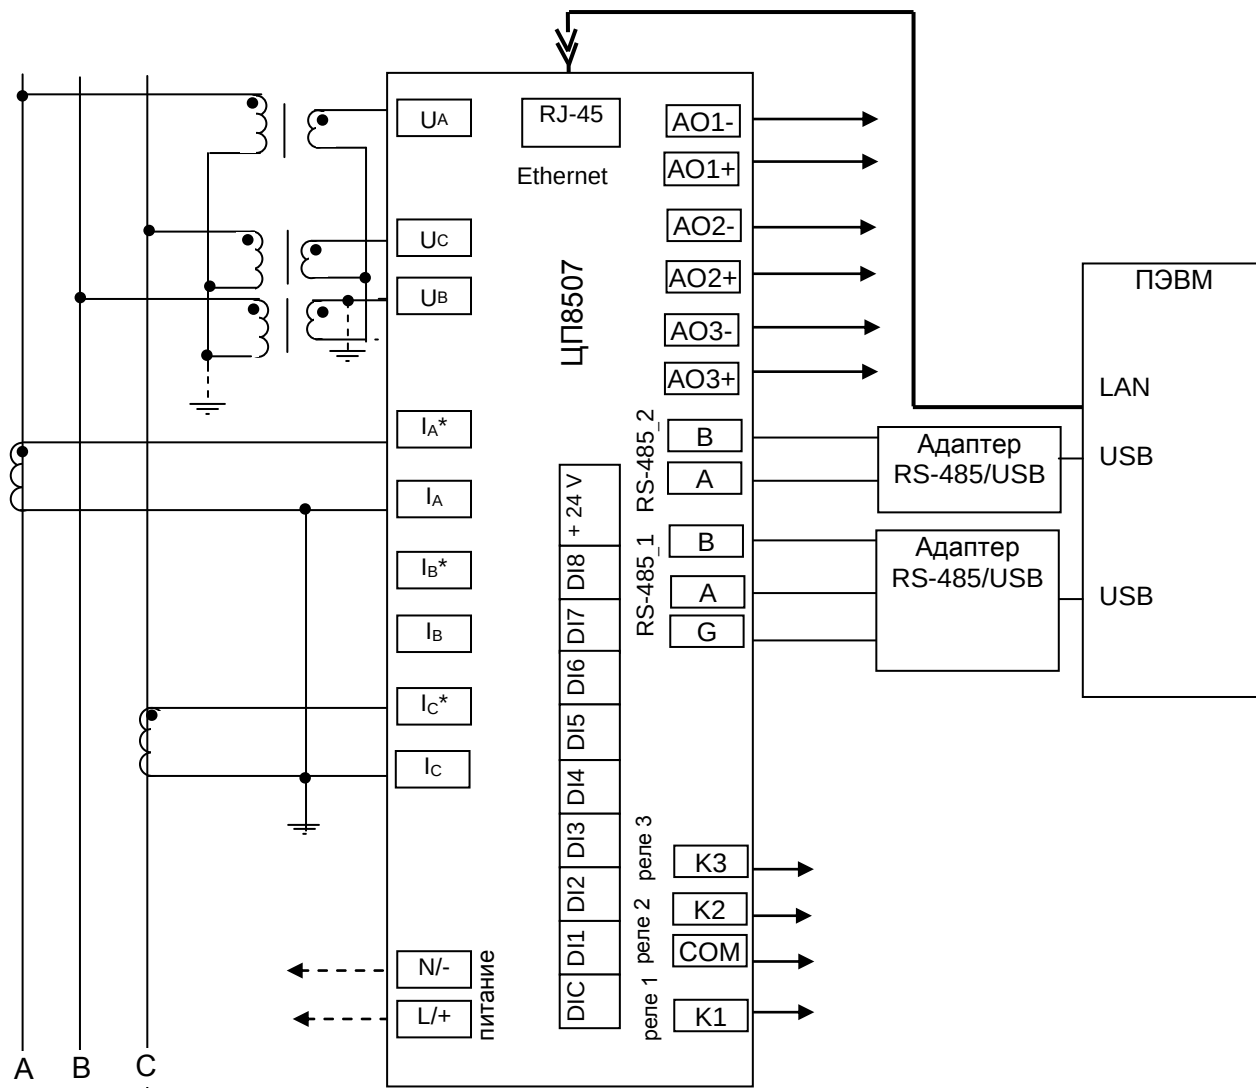

Примечание - В зависимости от модификаций ЦП дискретные выходы (реле), дискретные входы, Ethernet , аналоговые выходы могут отсутствовать.

Рисунок Д.3 – Схема подключения ЦП к трехфазной трехпроводной сети с тремя ТН соединенными по схеме «звезда»

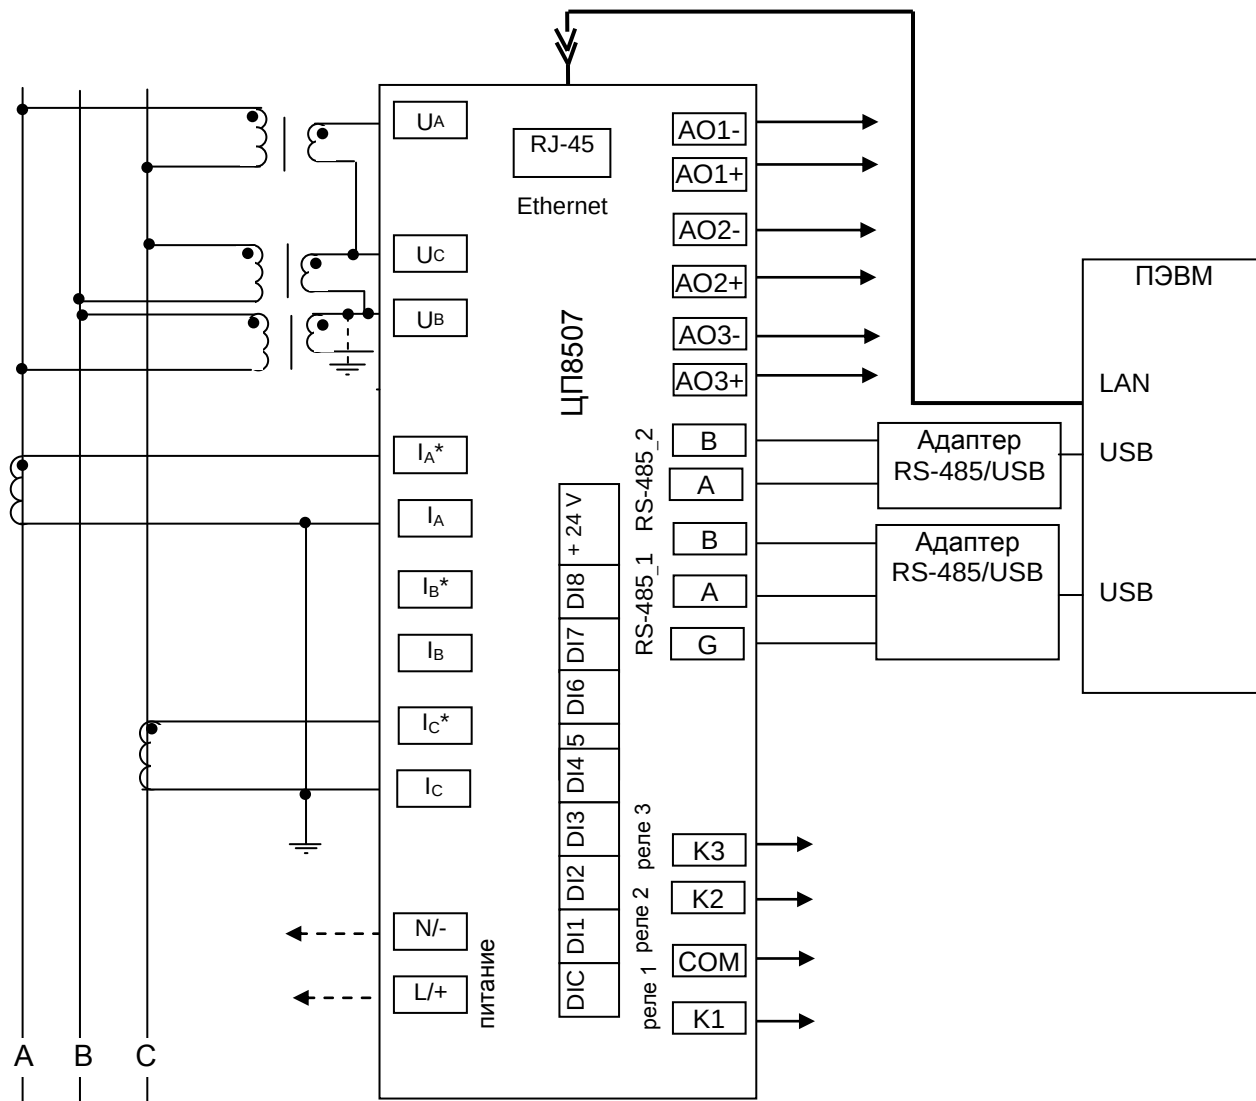

Примечание - В зависимости от модификаций ЦП дискретные выходы (реле), дискретные входы, Ethernet , аналоговые выходы могут отсутствовать.

Рисунок Д.4 – Схема подключения ЦП к трехфазной трехпроводной сети с тремя ТН соединенными по схеме «треугольник»

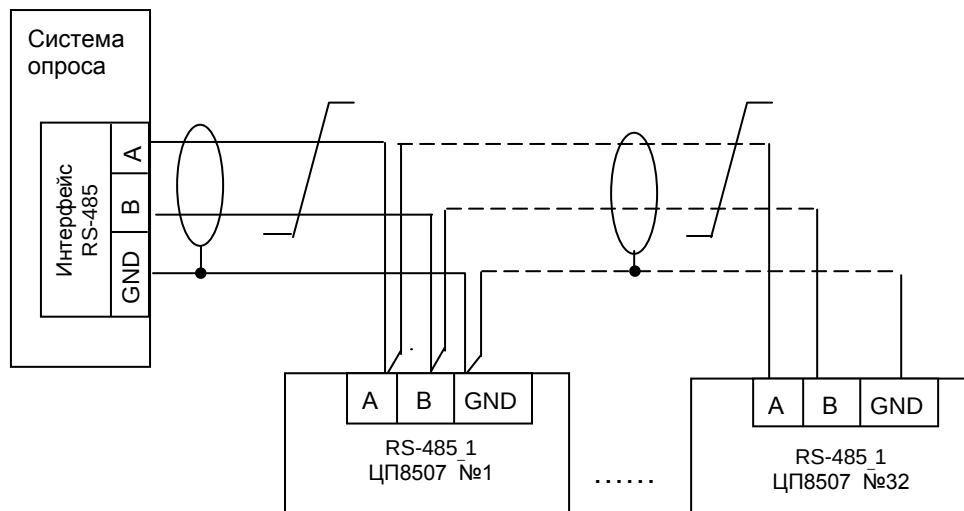


Рисунок Д.5 – Схема подключения преобразователей ЦП по интерфейсу RS-485

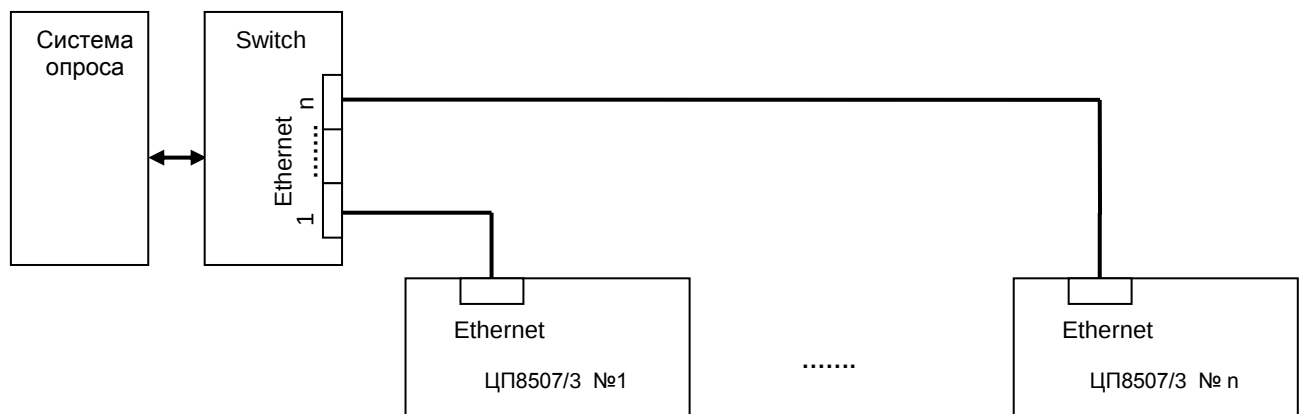


Рисунок Д.6 – Схема подключения преобразователей ЦП по Ethernet


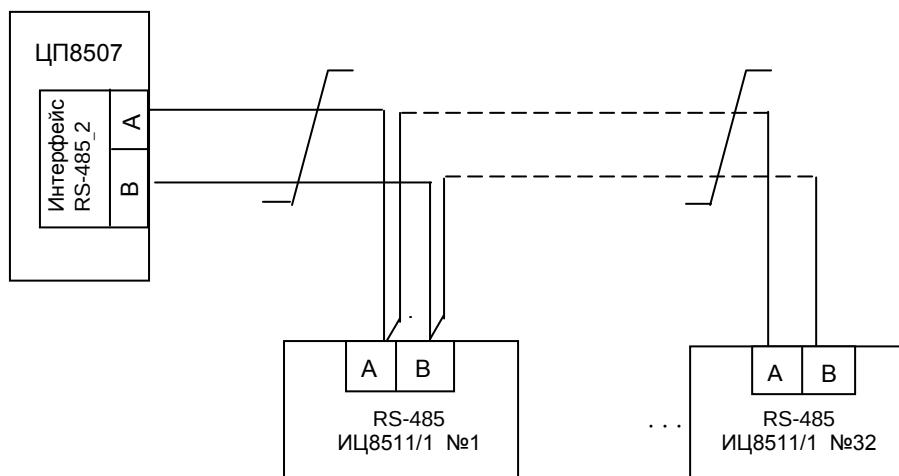


Рисунок Д.7 – Схема подключения индикаторов ИЦ8511/1 к преобразователю ЦП8507

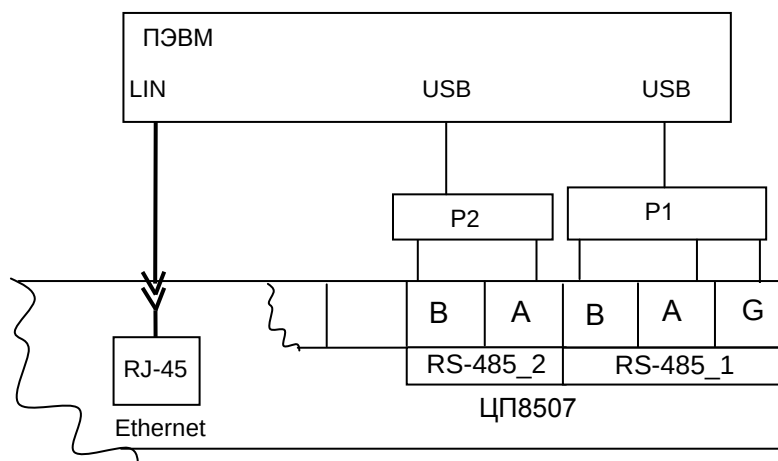


P1, P2 – преобразователь интерфейса RS-485 в RS-232 или USB;

ПКЭВМ1, ПКЭВМ2 – персональная IBM - совместимая ЭВМ;

Остальное – см. рисунки Д.1 – Д.4

Примечание – В зависимости от модификации ЦП Ethernet может отсутствовать

Рисунок Д.8 – Схема подключения к ПКЭВМ

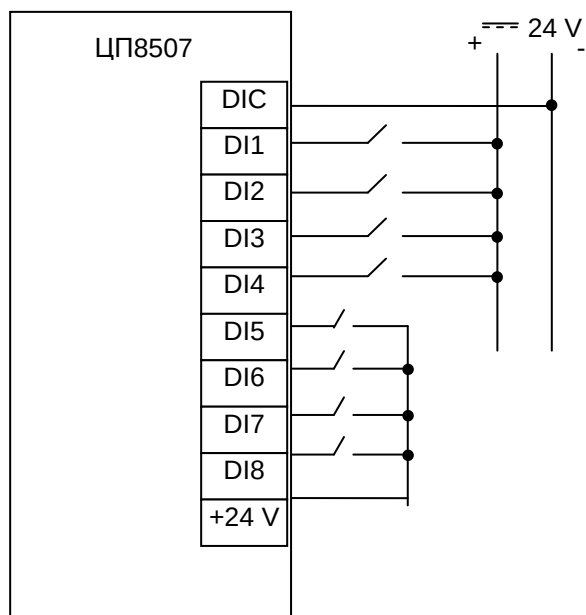

Примечания

- 1) На данном рисунке представлена схема смешанного подключения дискретных входов с питанием от встроенного и внешнего источника.
- 2) Подключение дискретных входов может осуществляться только от встроенного или только от внешнего источника питания и в любом сочетании.

Рисунок Д.9 – Схема подключения дискретных входов ЦП8507

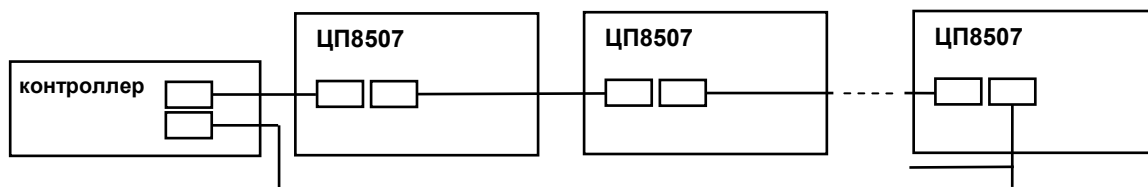


Рисунок Д.10 – Схема соединения ЦП8507 в кольцо (RSTP) по Ethernet

